

Vialis vous accompagne au quotidien



Guide de branchement FTTR*

*FTTR : Fiber to the Room/ Fibre jusqu'à la pièce

VOTRE OPÉRATEUR
100% ALSACIEN

 **Vialis**
Partageons l'avenir





Sommaire

1. Exemple de connexion 04

2. Les ports 06

3. Les connectiques 07

4. Les branchements 08

4.1 Branchement de la Jarretière Optique 08


4.2 Branchement du Téléphone 10

4.3. Branchement simplifié de la VialisBoxTV 11

5. Les voyants 12

6. Connexion au réseau 14

1. Exemple de connexion du modem FTTR

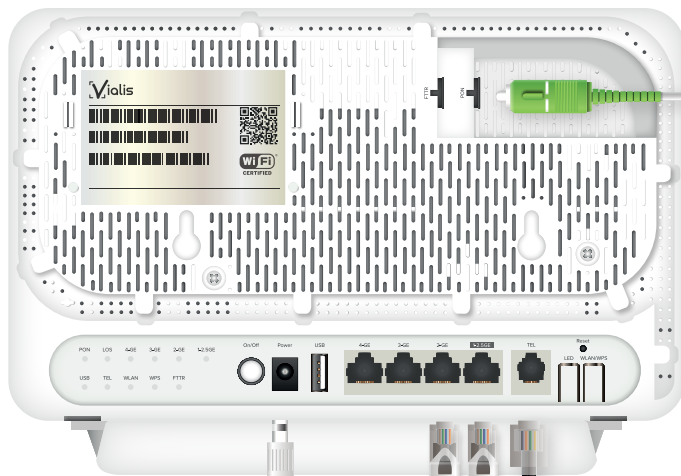

Câble d'alimentation



WIFI


ou

RJ45






2. Les ports

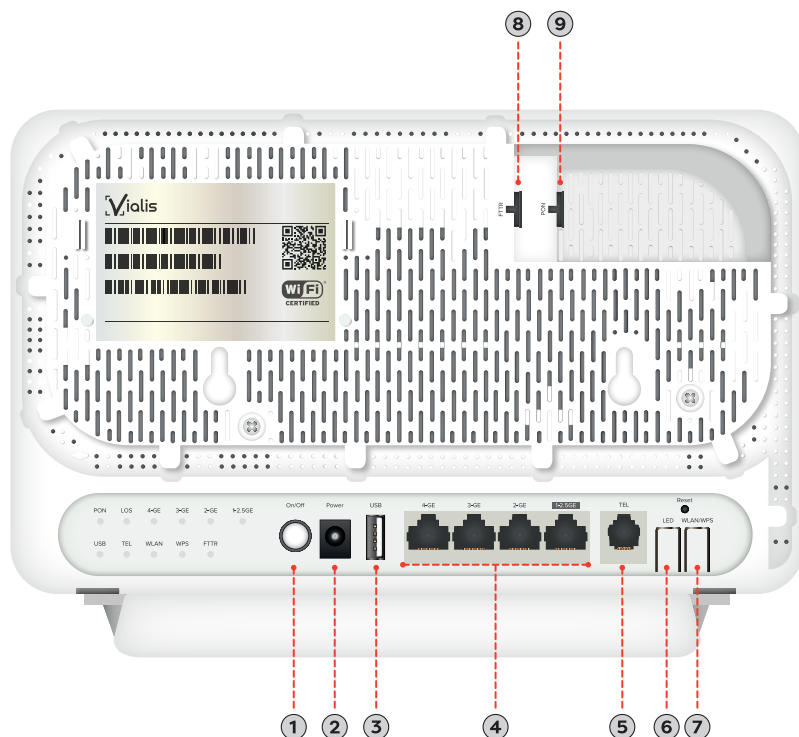

- 1 Bouton **ON/OFF**
- 2 Connecteur d'**alimentation**
- 3 Port **USB**
- 4 Ports Ethernet **RJ45**
- 5 Port Téléphonie **RJ11**
- 6 Bouton activation / désactivation **LED** avant
- 7 Bouton **WPS** et activation / désactivation **WiFi**
- 8 Port de connexion **FTTR** uniquement pour le satellite
- 9 Port de connexion pour l'arrivée **fibres**

3. Les connectiques

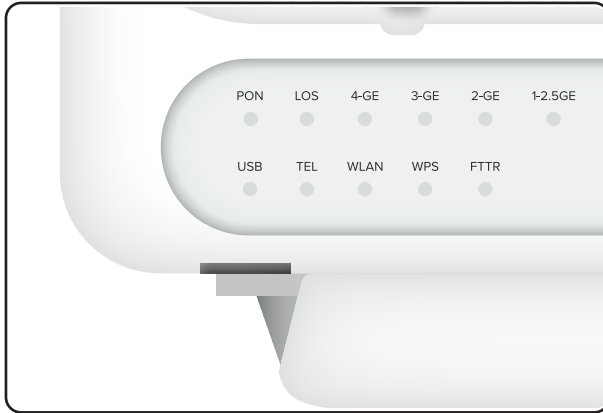


- PON** Voyant allumé en bleu lorsque le signal optique est détecté et bon / éteint si absence de signal optique.
- LOS** Voyant éteint si le signal est bon / en rouge si absence de signal.
- 4-GE** Port Ethernet 4 1Gb
- 3-GE** Port Ethernet 3 1Gb
- 2-GE** Port Ethernet 2 1Gb
- 1-2.5GE** Port Ethernet 1 en 2,5Gb
- USB** Permet de connecter un support USB au format DLNA
- TEL** Voyant allumé si le téléphone est branché et actif
- WLAN** Voyant allumé si signal WiFi actif
- WPS** Voyant allumé si l'appairage par WPS est activé via le bouton
- FTTR** Voyant allumé quand le satellite FTTR est branché et actif


4. Les branchements

4.1. Branchement de la jarretière optique SC APC


Assurez vous de bien avoir retiré le capuchon de protection avec précaution sur les **deux extrémités** :

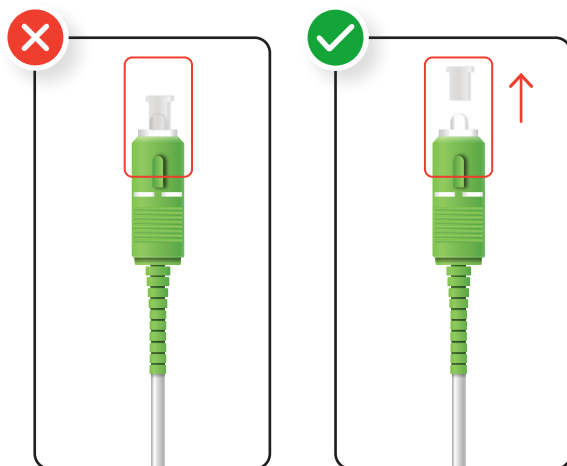


Connectez la jarretière optique sur la PTO :

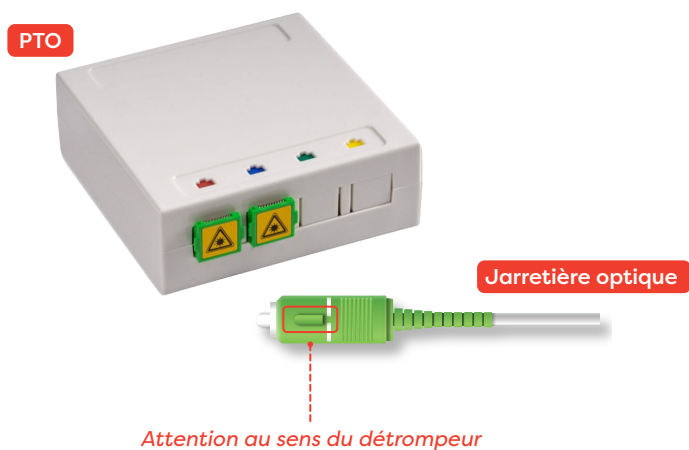

Bien retirer la protection du connecteur PON :

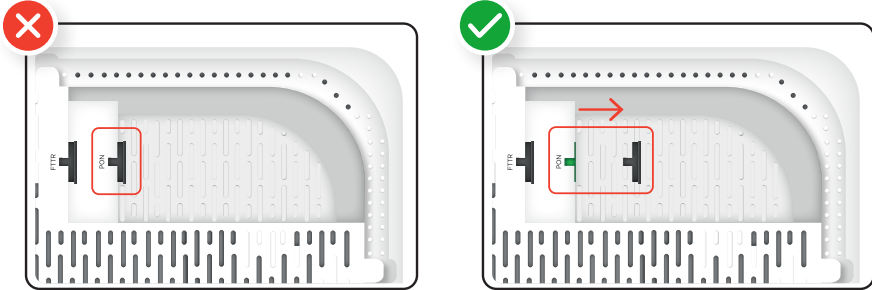


Insérez l'autre extrémité de la jarretière optique dans le connecteur PON.
Vous devriez entendre deux clics.

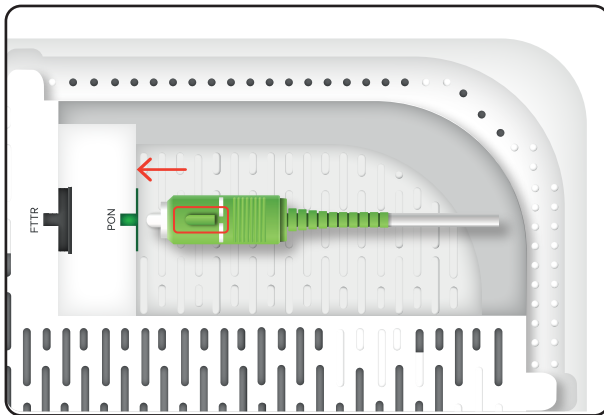

Ne touchez pas et n'abîmez pas la tête de fibre.

4.2. Branchement du téléphone

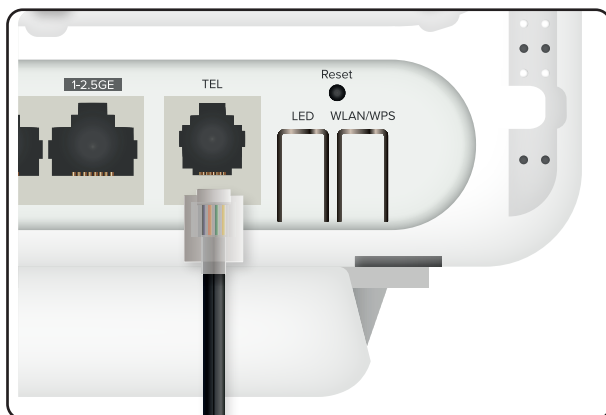

Câble **RJ11**

Si vous avez souscrit au service de Téléphonie Vialis, connectez le câble RJ11 dans la prise TEL.




En décrochant il doit y avoir de la tonalité

4.3. Branchement simplifié de la VialisBoxTV



Câble **RJ45**
relié au modem
sur un des ports RJ45

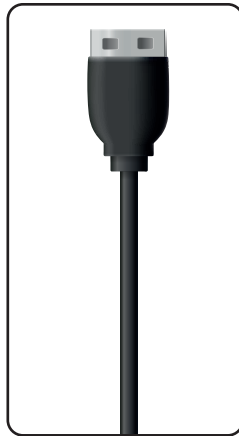


Câble **HDMI**
entre la VialisBoxTV
et le téléviseur



Câble d'alimentation
à brancher sur
une prise du logement.

5. Les voyants

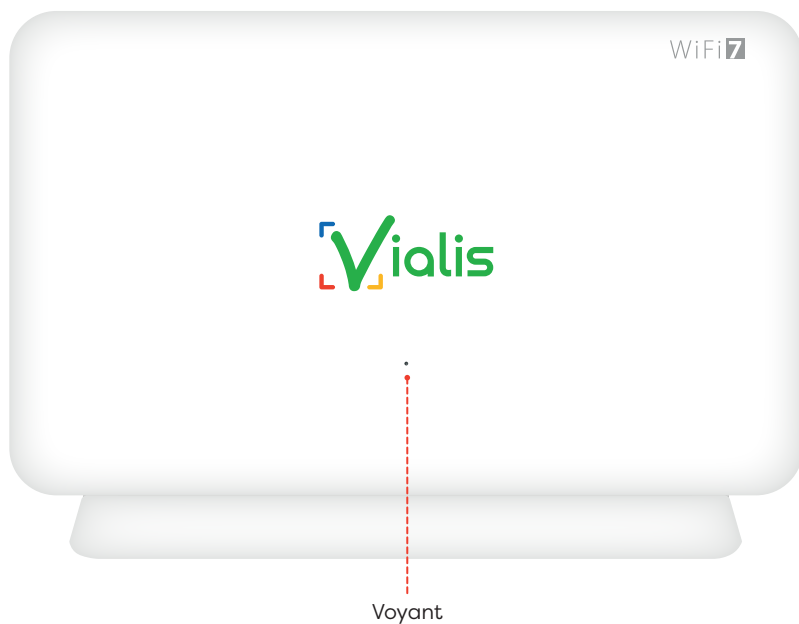

Allumé fixe :
Modem en ligne




Éteint :
Pas d'alimentation




Allumé clignotant :
Modem allumé mais non connecté

Lorsqu'un câble Ethernet est connecté, le voyant correspondant au port s'allume et clignote si il y a des données qui sont échangées entre l'ordinateur et le modem.

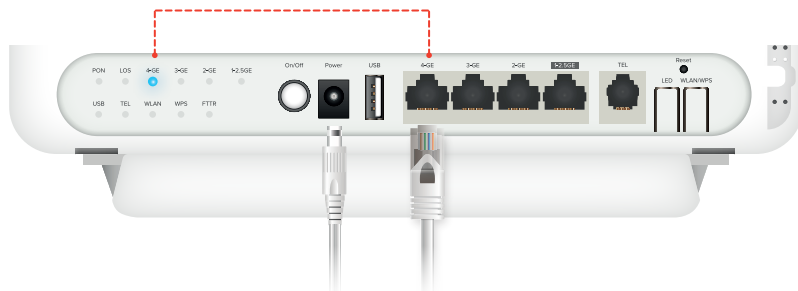

1 Allumer le modem en appuyant sur le bouton **ON/OFF**.


LOS Si le voyant **LOS** est rouge clignotant, il n'y a pas de signal optique. Vérifiez le branchement de la jarretière sur le modem et la prise. Si le voyant **LOS** est encore rouge, [contactez Vialis au 09 73 01 02 03](#).

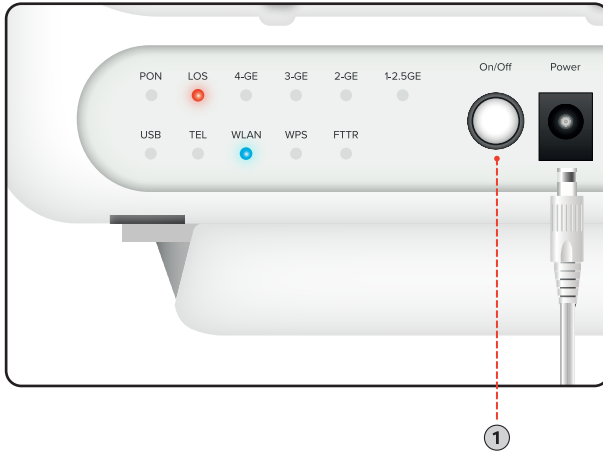

PON Si le voyant PON est bleu fixe vous êtes en ligne.


USB Le voyant USB allumé signifie que vous avez branché un équipement sur le port USB.

WLAN Le voyant WLAN allumé signifie que le réseau wifi est actif.

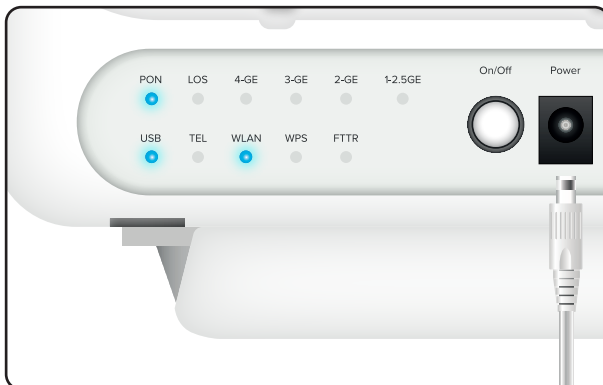


6. Connexion au réseau

Pour se connecter au réseau WiFi vous avez plusieurs possibilités :

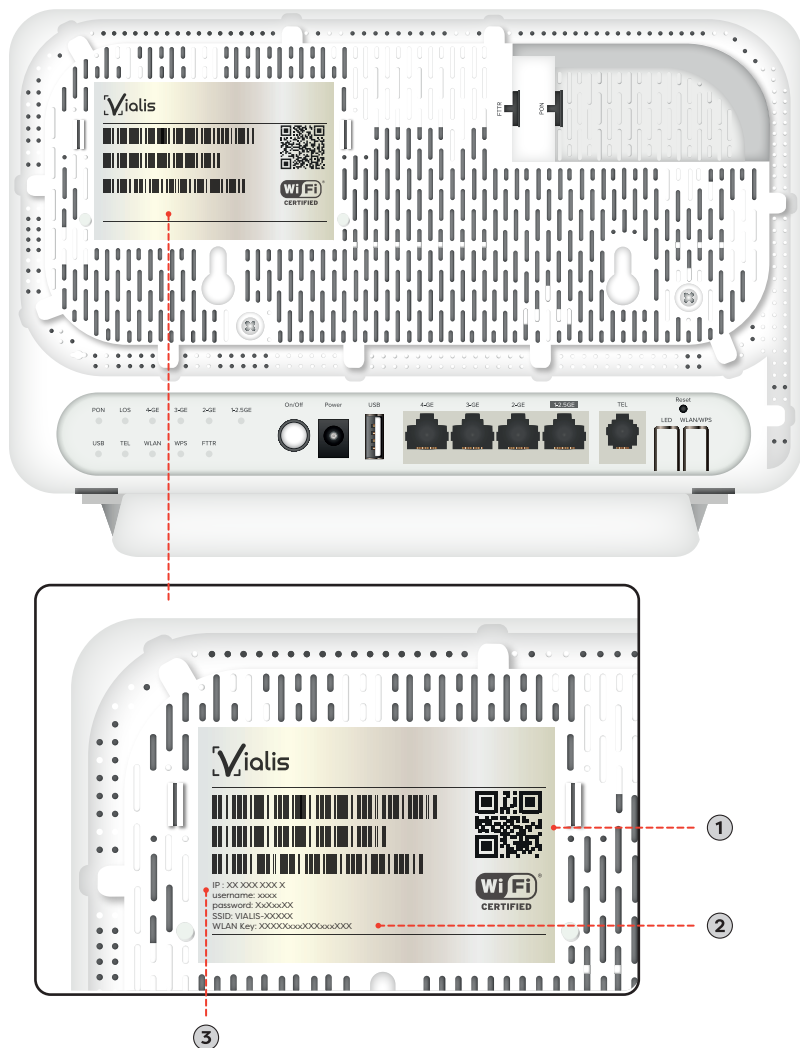

- 1 Scannez le QR code avec l'équipement à connecter (si possible).
- 2 Sélectionnez parmi les réseaux disponibles sur votre équipement, celui indiqué sur votre modem (SSID: VIALIS-XXXXXX) et renseignez la clé WiFi (WLAN Key).

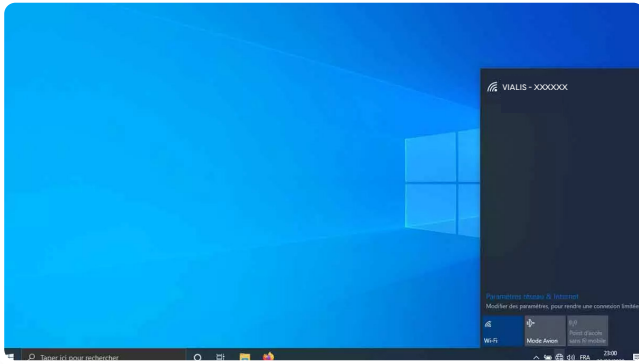

- 3 Vous pouvez également accéder à l'interface de gestion du modem en tapant l'adresse 192.168.100.1 depuis un navigateur (Chrome, Firefox, Edge ..) et en renseignant le username et password indiqué sur l'étiquette.

Félicitations, vous êtes connecté !



Vialis, Société Anonyme d'Économie Mixte au capital de 25 150 000 €
RCS de Colmar 451 279 848 - SIRET 451 279 848 00019
Siège social et agence de Colmar :
10 rue des Bonnes Gens - CS 70187 - 68004 COLMAR Cedex
Agence de Neuf-Brisach :
2 rue Michel Marsal - 68600 NEUF-BRISACH



Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé sur du papier PEFC pour le développement des forêts.
Imprimerie 3ma'group, 9 rue Manfred Behr, 68250 Rouffach • Crédits Photos : Nis&For - AdobeStock