



ÉLECTRICITÉ ET GAZ NATUREL
TV, INTERNET ET TÉLÉPHONIE
ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Guide de Mise à Jour et d'utilisation



SOMMAIRE

1.	Connexions.....	3
2.	La télécommande.....	4
3.	Lancer la Mise à jour.....	6
4.	Initialisation de la nouvelle interface.....	8
5.	Présentation des menus VialisBoxTV.....	9
5.1.	Menu « Accueil » (menu Vialis).....	9
5.2.	Menu « Replay ».....	10
5.3.	Menu « Jeux » vidéo (cloud gaming).....	11
5.4.	Menu « Cinéma » « Séries » Location / Achat.....	12
5.5.	Menu « Jeunesse » (Direct, Replay et VOD).....	14
5.6.	Menu « Mes vidéos » (Enregistrements, Programmers d'enregistrements et Lectures VOD).....	15
5.7.	Menu « ≡ » (Guide TV).....	16
5.8.	Menu « roue dentée » (Paramètres).....	17
5.9.	Menu « loupe » (Recherche).....	18
6.	Direct TV : Fonctionnalités.....	19
6.1.	Gestion du direct.....	19
6.2.	Langues & Sous-titres.....	20
6.3.	Enregistrements.....	22
6.4.	Informations.....	24
6.5.	Navigations & Suggestions.....	25
6.6.	Écouter la radio.....	26
7.	Paramètres (Réglages).....	28
7.1.	Paramètres système.....	28
7.1.1.	Réseau et Internet.....	29
7.1.2.	Préférences relatives à l'appareil.....	29
7.2.	Préférences utilisateur.....	30
7.2.1.	Chaines favorites.....	30
7.2.2.	Gérer mes enregistrements TV.....	31
7.2.3.	Effacer mon historique de lecture.....	31
7.2.4.	Effacer mon historique de jeux.....	32
7.2.5.	Effacer mes programmes favoris.....	32
7.2.6.	Streaming responsable.....	33
7.3.	Jeux et manettes.....	34
7.3.1.	Connecter une manette.....	34
7.3.2.	Jeux autorisés.....	35
7.4.	Contrôle parental.....	36
7.4.1.	Contenu vidéo autorisé.....	36
7.4.2.	Jeux autorisés.....	37
7.4.3.	Sécuriser les transactions.....	37
7.4.4.	Bloquer des chaînes TV.....	37
7.4.5.	Masquer des chaînes TV.....	37
7.4.6.	Modifier le code parental.....	37
7.5.	Appairer un mobile.....	38
7.6.	À propos.....	38

1. Connexions

Prérequis : le modem Internet doit être connecté et fonctionnel.


Avant de commencer votre installation :

- Si la VialisBoxTV est connectée en WIFI, munissez-vous de votre mot de passe (inscrit sur l'étiquette du modem internet Vialis). Si vous avez personnalisé votre mot de passe, utilisez ce dernier ;
- Si vous souhaitez installer par la suite des applications (replay, météo, jeux, reconnaissance vocale...), vous devez disposer d'une adresse Gmail (gmail.com) ou créer un compte Gmail et vous munir du mot de passe associé à votre compte ;
- Si vous utilisez un équipement (ex : téléphone, PC,...) pour continuer le paramétrage, connectez-le en WIFI ou en câble Ethernet sur votre modem Internet ;
- Mettez les piles dans la télécommande


Branchez la VialisBoxTV selon le schéma :

1. Connectez le câble HDMI entre la VialisBoxTV et votre téléviseur.
2. Branchez le bloc secteur de la VialisBoxTV à la prise murale électrique.
3. Connectez le câble Ethernet (RJ45) entre la VialisBoxTV et le modem Internet. Pour une meilleure réception des chaînes TV, cette connexion est à privilégier. Si la VialisBoxTV est éloignée du modem, vous pouvez configurer une connexion WIFI.
4. À l'aide de la télécommande de votre téléviseur, sélectionnez la source vidéo sur laquelle a été branchée la VialisBoxTV (HDMI1, HDMI2,...).


La dernière version de cette notice est disponible sur le site assistance.vialis.net, onglet « **Assistance technique et équipements** », rubrique « **VialisBoxTV** »

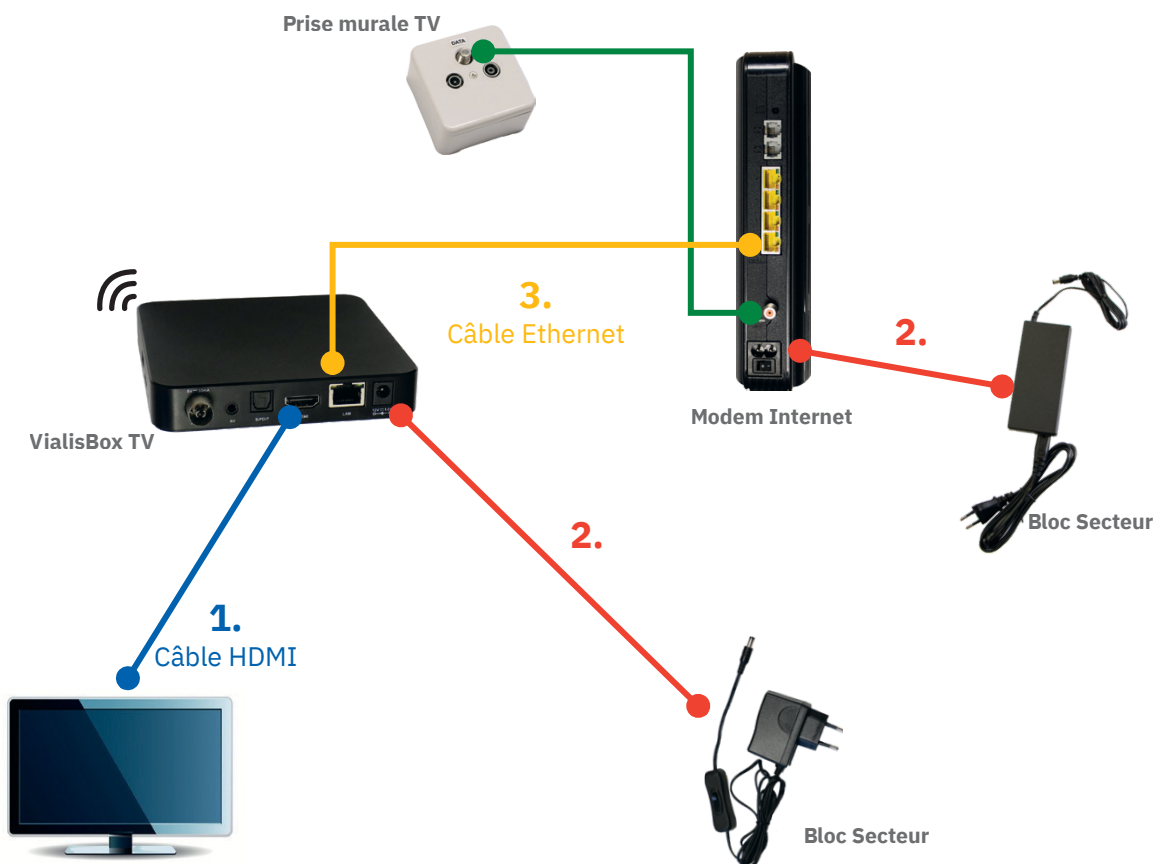

2. La télécommande VialisBox TV

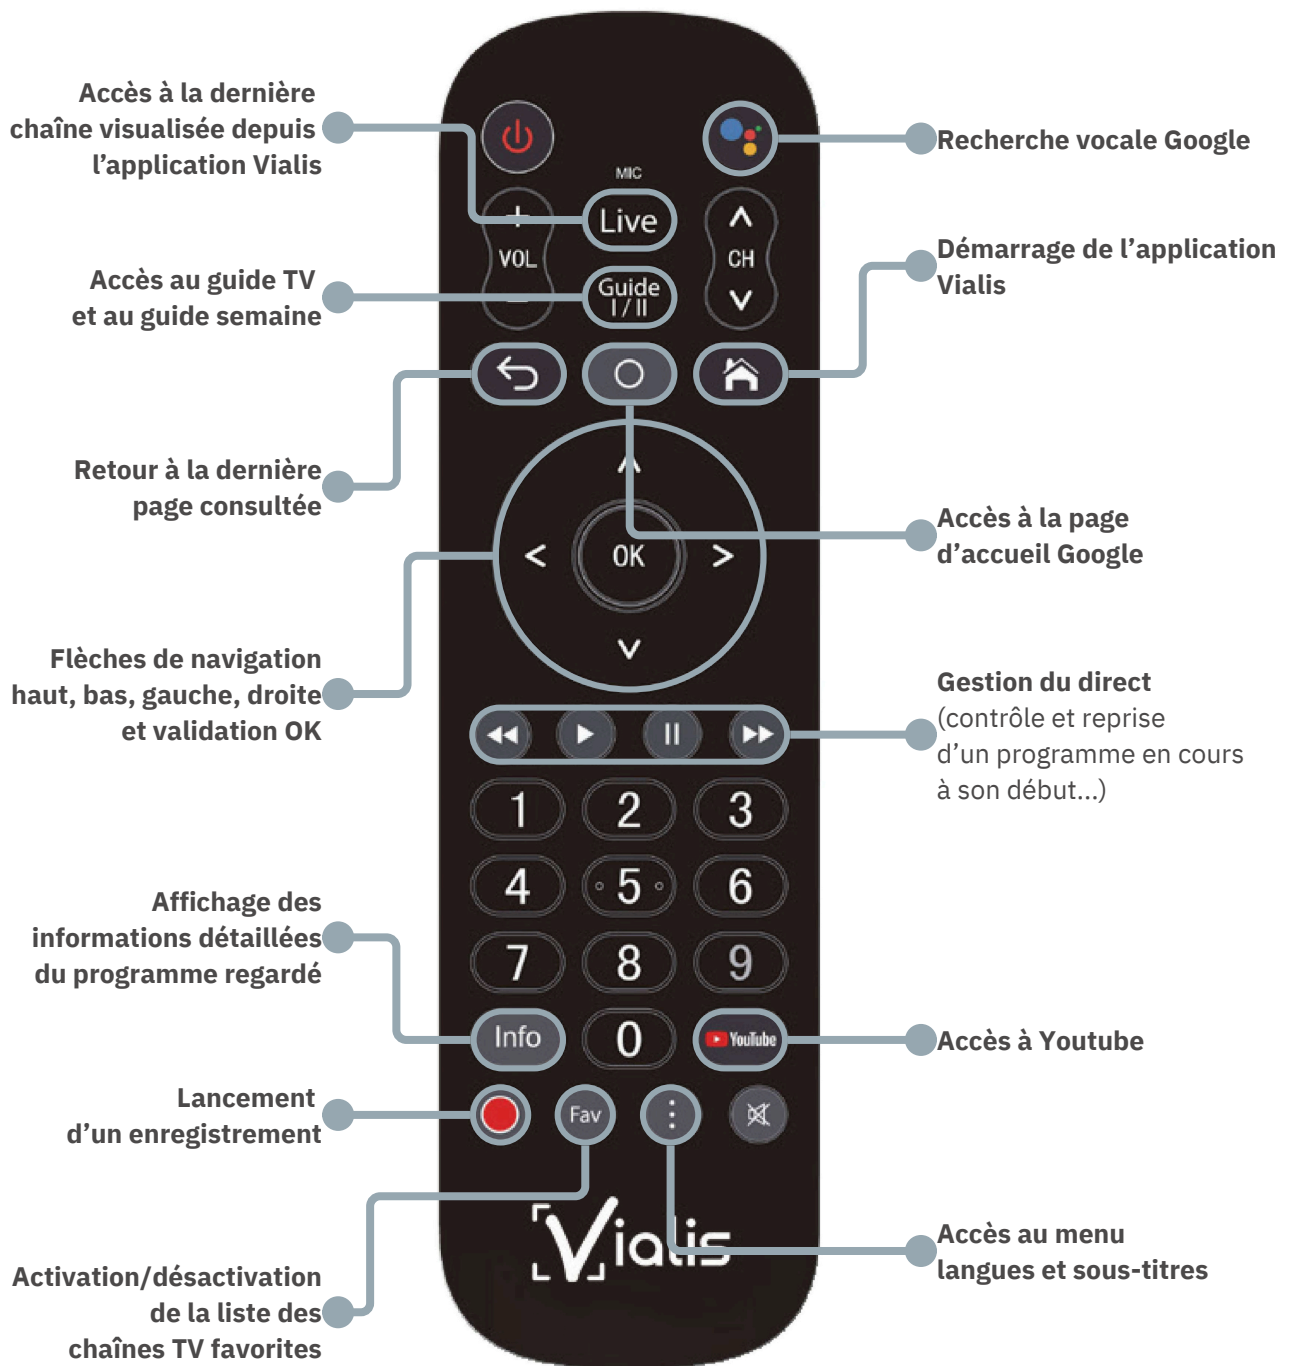

2. La télécommande VialisBox TV2

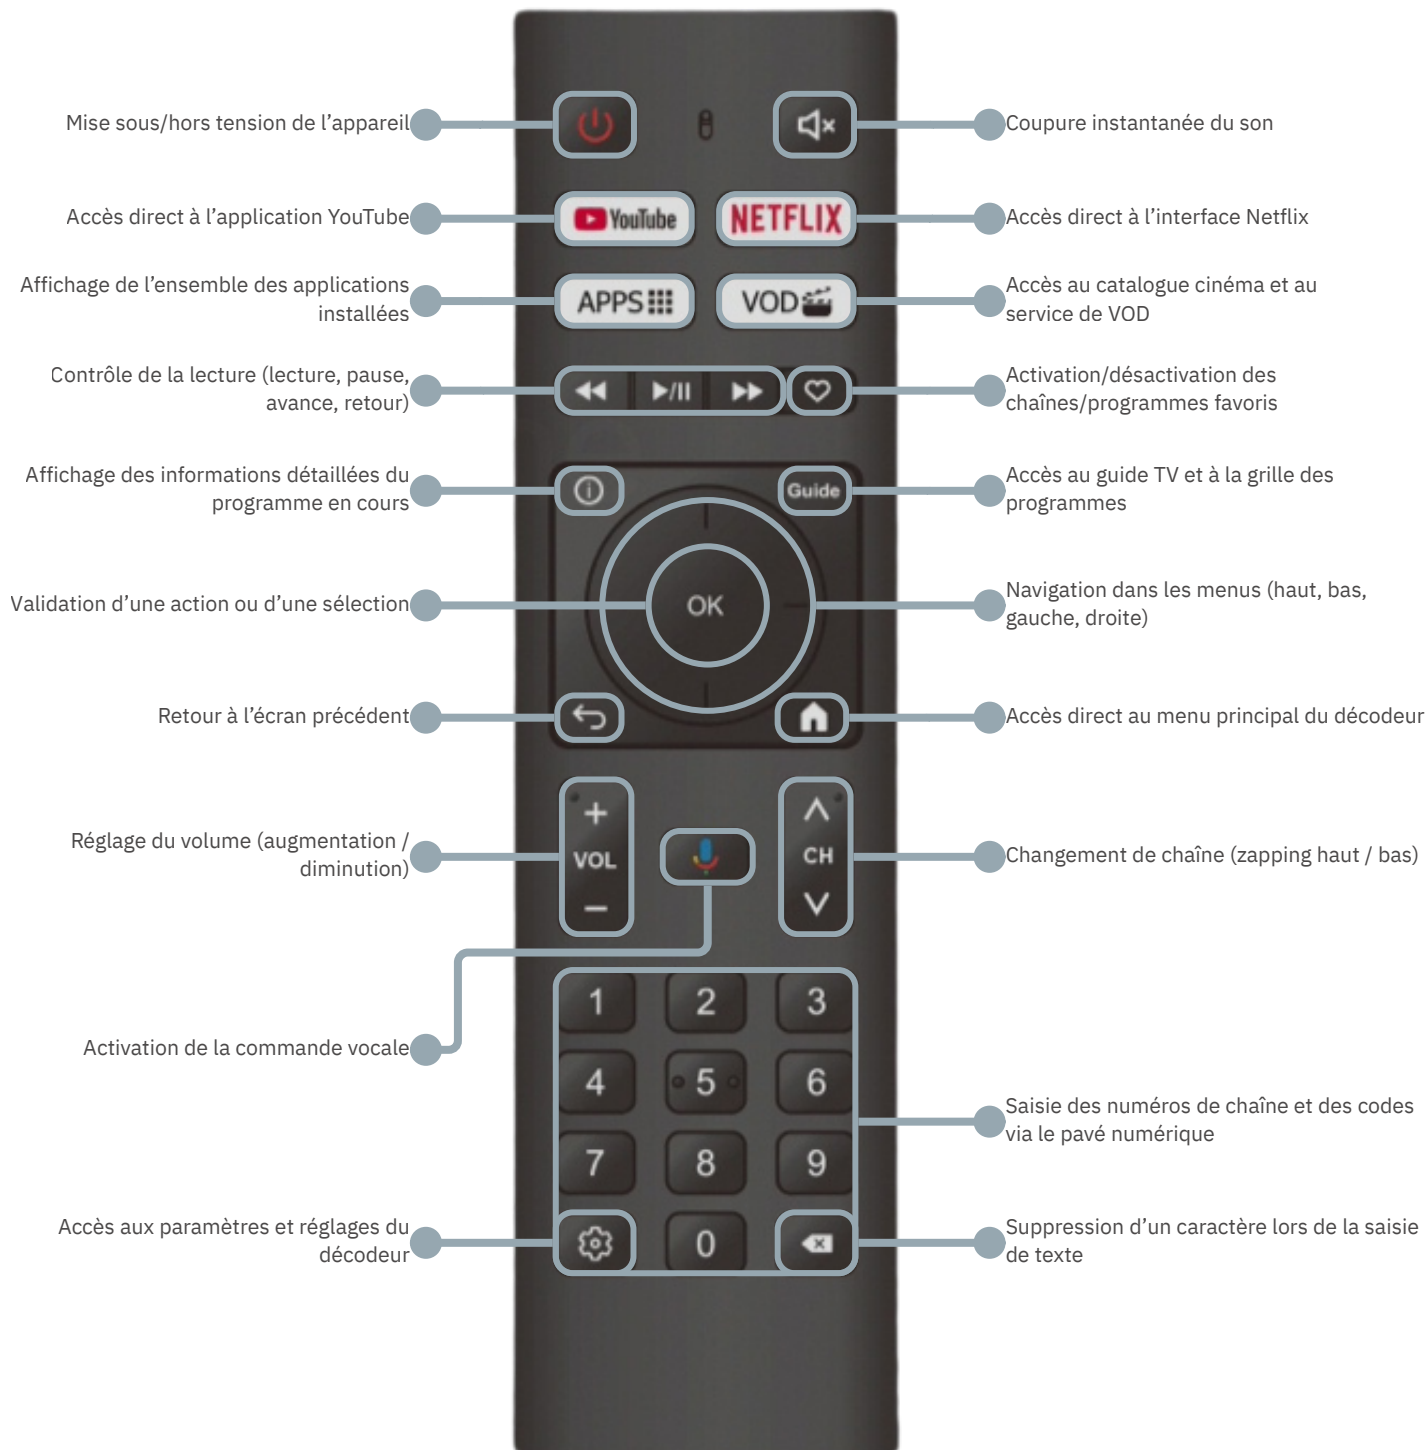

3. Lancer la Mise à jour

La mise à jour de la VialisBoxTV se fait en 3 étapes → **Les manipulations sont en gras.**

Au démarrage du décodeur, la mise à jour va s'exécuter. Vous devez avoir le message ci-dessous qui s'affiche :




Si elle ne s'affiche pas directement, appuyer sur la touche « Maison » pour lancer l'application Vialis. Ce message peut porter à confusion mais il est totalement normal et ne comporte aucun risque.

Automatiquement, le mot « Continuer » va être en blanc comme sur la photo ci-dessus, appuyer sur le bouton « OK » de la télécommande.


Une fois fait, vous devez avoir le message ci-dessous :




Il faut bien se déplacer sur « Mettre à jour » avec la flèche gauche de la télécommande puis appuyer sur « OK » une fois que « Mettre à jour » est en blanc comme sur la photo ci-dessous :

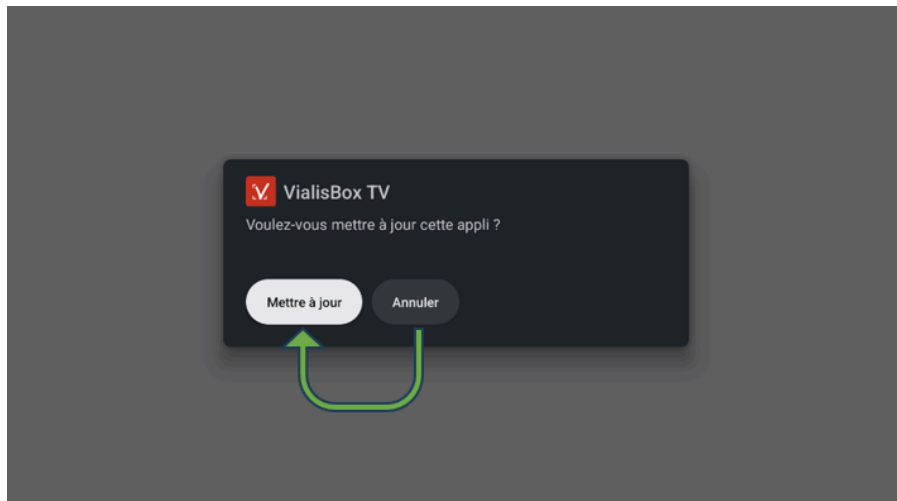

Si vous avez fait « Annuler », appuyez sur le bouton « Maison » ou la flèche retour + bouton « Maison » et sélectionner « Mettre à jour » cette fois ci. Un chargement se lance il faut patienter jusqu'à la prochaine et dernière étape :

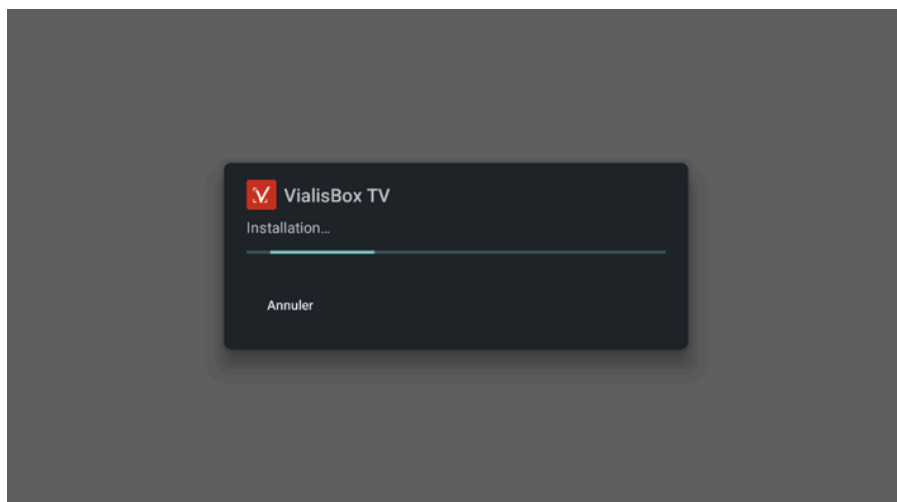


Une fois le chargement terminé, le message suivant apparait :

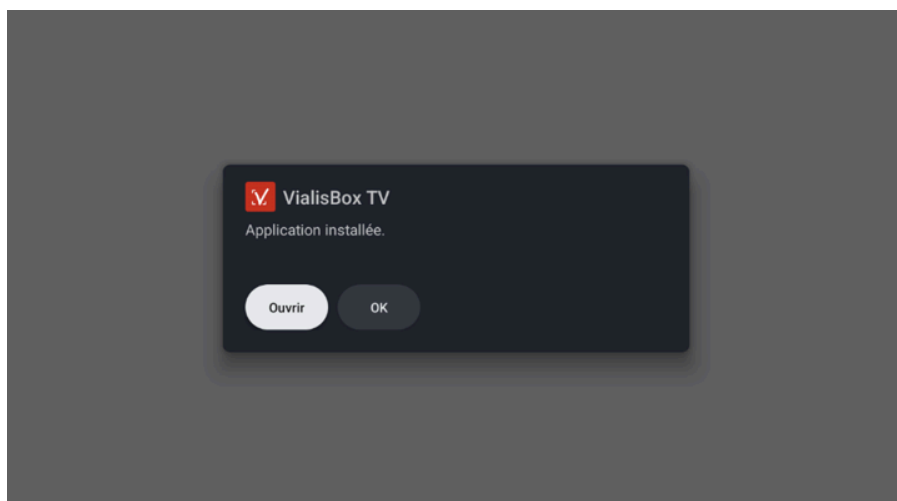

Il suffit à présent d'appuyer sur le bouton « OK » de la télécommande lorsque « Ouvrir » est en blanc comme ci-dessus. La nouvelle interface sera disponible.

4. Initialisation de la nouvelle interface


Une fois la mise à jour réalisée cette page apparaîtra avec notre politique de confidentialité il suffit de cliquer « OK » sur « Accepter & Fermer ».

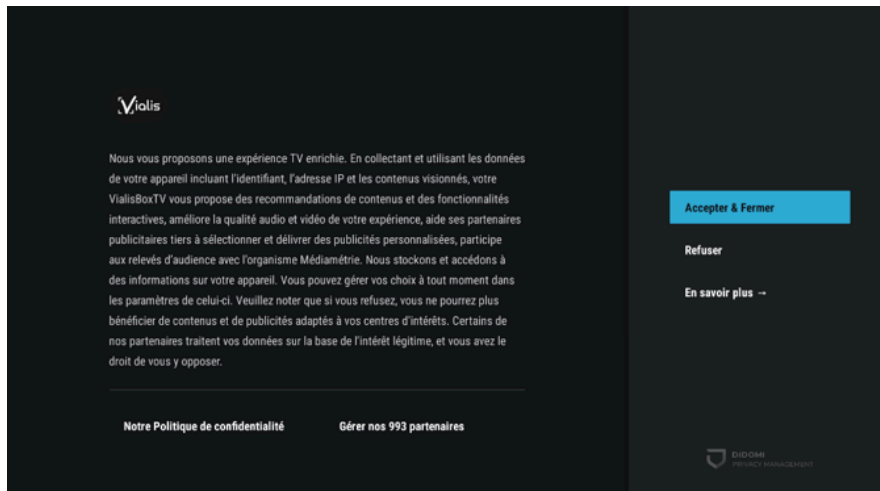

Cliquer sur « DÉMARRER » pour accéder à la VialisBoxTV :



Une dernière étape vous demande de définir un code parental composé de 4 chiffres. Choisissez-en un que vous retiendrez, à l'aide des chiffres de la télécommande puis retapez le 1 fois pour confirmer.

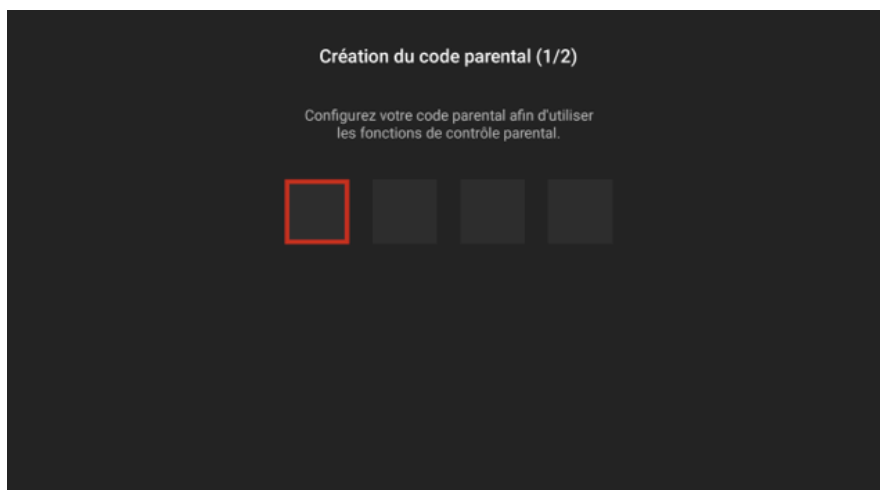

Ce code parental vous sera demandé pour l'accès aux contenus « adulte », le contrôle parental, etc ... Vous avez à présent accès à toutes les fonctionnalités de la VialisBoxTV !

5. Présentation des menus VialisBoxTV

5.1. Menu « Accueil » (menu Vialis)


C'est le menu d'accueil qui s'affiche au démarrage de la VialisBoxTV.

Pour accéder aux chaînes TV, vous pouvez :

- Taper le numéro de la chaîne souhaitée
- Ou descendre sur les icônes des chaînes puis naviguer en utilisant les flèches directionnelles « < » et « > » puis valider avec le bouton « OK ».

Si vous descendez plus bas, vous accéderez :

- Aux applications installées sur votre VialisBoxTV
- Aux chaînes Non-Stop incluses dans votre offre
- Aux tops films/jeux/replay

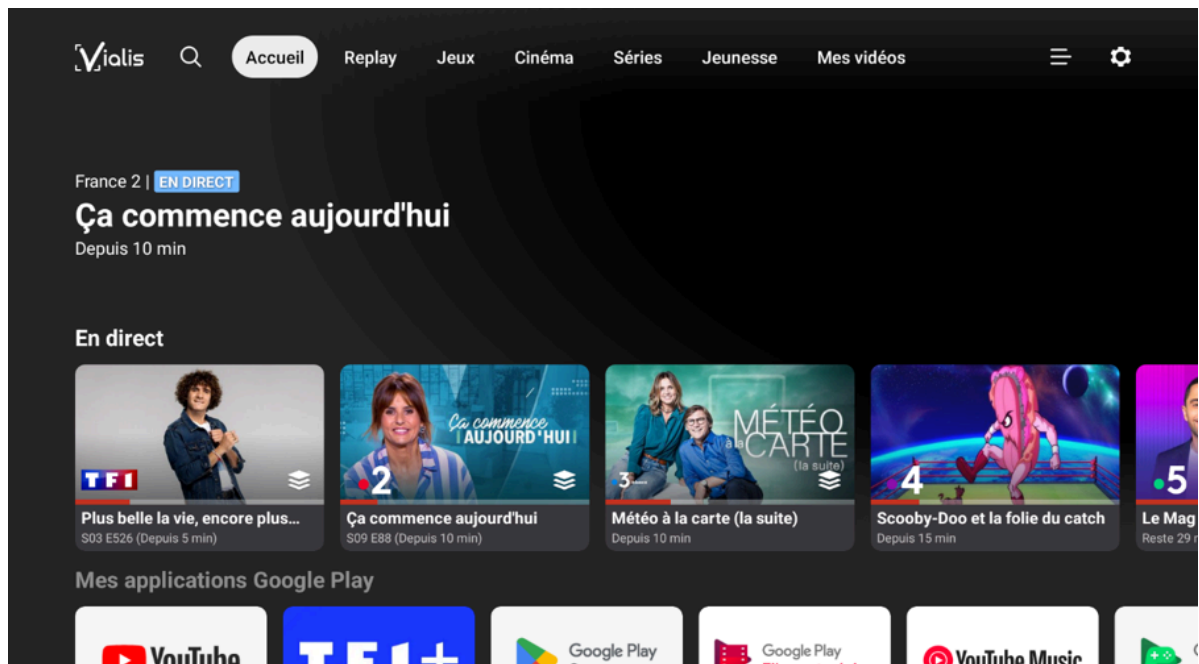


5.2. Menu « Replay »


C'est le menu permettant de visionner les replay (programme déjà passé) des chaînes TV, sans création de compte et sans publicité.

Les replays peuvent être recherchés par chaînes, thèmes et dates.

Vous pouvez également rechercher un replay, film, programme, en utilisant la loupe à côté du menu « Accueil ».

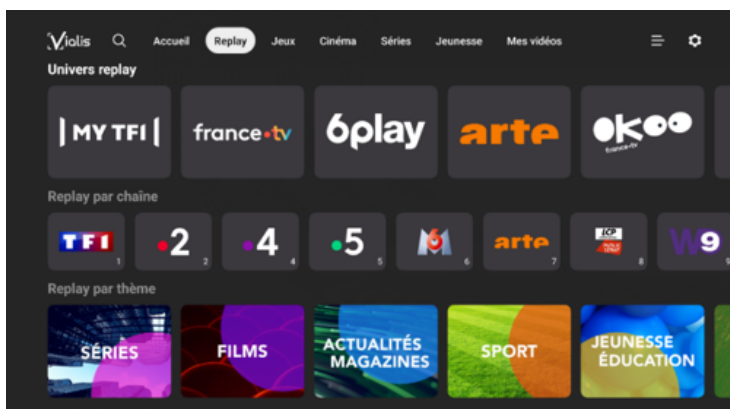

Exemple d'affichage en sélectionnant TF1 :

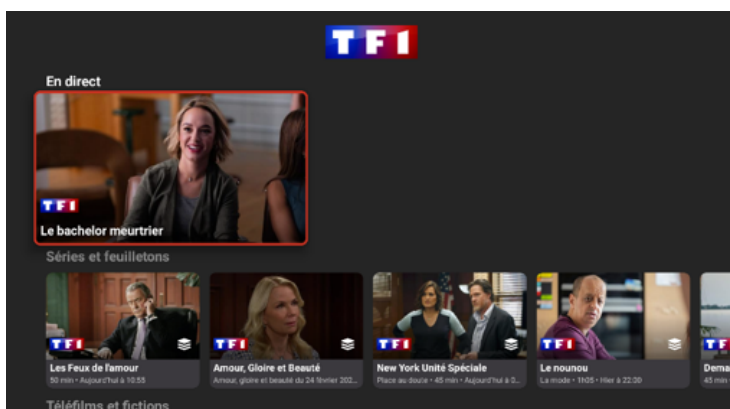

Exemple de programme replay :

Ci-dessous un exemple de programme replay, on peut le mettre en favoris, enregistrer la série et voir les « épisodes » précédents.




5.3. Menu « Jeux » vidéo (cloud gaming)

Ce menu vous donne accès à un large choix de jeux vidéo. La plupart nécessite l'utilisation d'une manette fournie avec la nouvelle VialisBoxTV2 (Vous pouvez également utiliser une manette personnelle avec ou sans fil. Liste des manettes compatibles sur le site internet assistance.vialis.net).

Sélectionnez le jeu souhaité, faire « JOUER », connectez votre manette et amusez vous.

Vous pouvez également ajouter vos jeux préférés dans « jeux favoris », voir la bande d'annonce ...

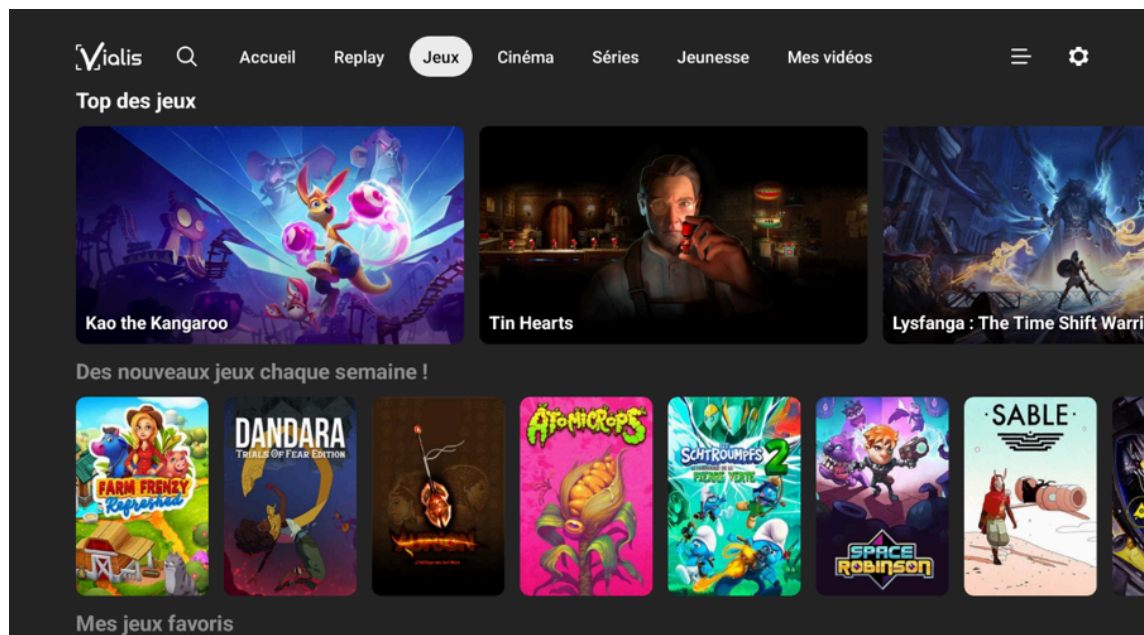


Exemple de jeu sélectionné « Fort Boyard – Nouvelle Edition » :



5.4. Menu « Cinéma » « Séries » Location / Achat

Les rubriques Cinéma et Séries vous permettent :

- De louer ou acheter un film/série.
- Accédez à un catalogue de tous genres, styles, à des films récents, des classiques ou des cultes.
- Une location dure 48H à partir du 1er lancement de la lecture.
- Un achat vous permet de voir et revoir votre film à votre guise

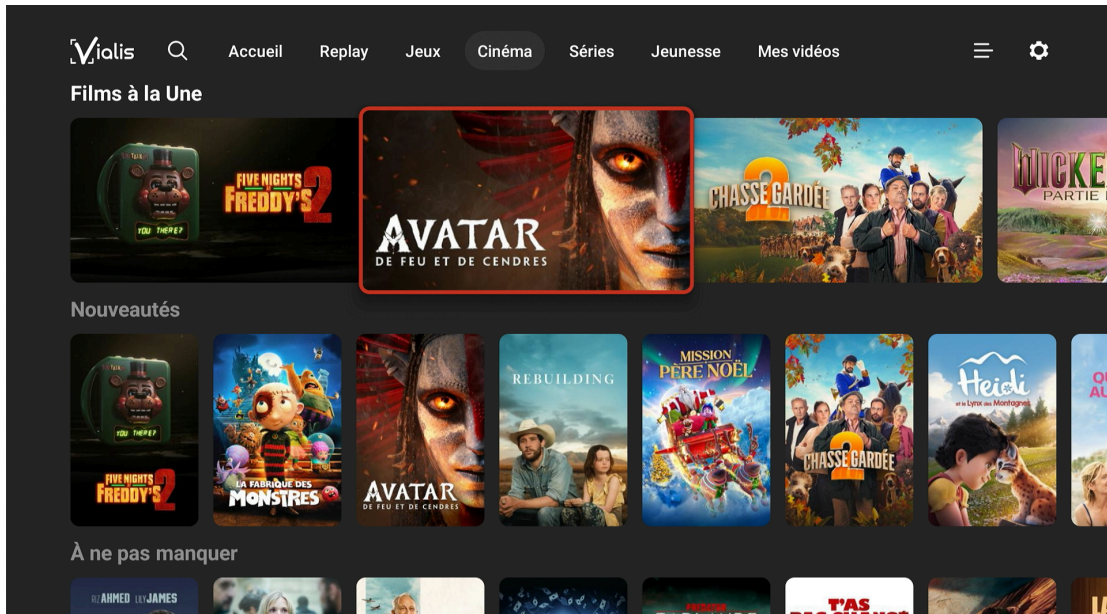


Si vous avez déjà installé l'application mobile Vialis TV sur votre mobile/tablette

- Choisissez votre film/série et cliquez sur « Acheter/Louer »
- Le panneau ci-dessous s'affiche
- Scannez le QR code affiché. L'application mobile VialisTV va s'ouvrir et vous permettre de finaliser la transaction sur votre mobile/tablette
- Cliquez ensuite, depuis l'écran de votre TV sur « j'ai terminé mon achat » et profitez de votre film/série qui apparait dans la rubrique « Mes Vidéos »


Si vous n'avez pas encore installé l'application mobile Vialis TV sur votre mobile/tablette :

- Rendez-vous sur votre Google Playstore ou Apple Store
- Ou scannez le QR code affiché qui vous emmènera directement sur le store
- Téléchargez l'application VialisTV et ouvrez là
- Sur votre TV, cliquez « obtenir un code » pour le rentrer sur votre mobile/tablette quand il vous est demandé lors de la 1ere connexion.
- Une fois connecté, utilisez votre appareil photo pour re-scanner le QR code à l'écran sur votre TV
- L'application mobile VialisTV va s'ouvrir et vous permettre de finaliser la transaction sur votre mobile/tablette
- Cliquez ensuite, depuis l'écran de votre TV sur « j'ai terminé mon achat » et profitez de votre film/série qui apparait dans la rubrique « Mes Vidéos »

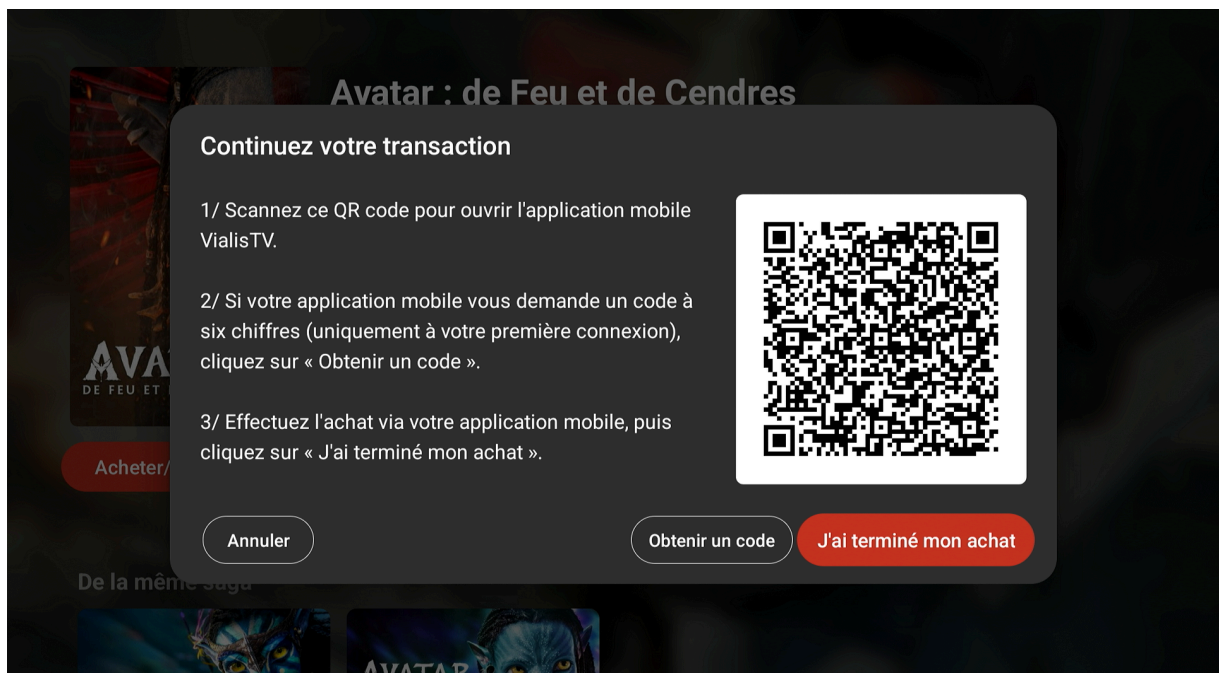

5.5. Menu « Jeunesse » (Direct, Replay et VOD)


Ce menu réunit tous les contenus destinés à la jeunesse. Les programmes diffusés actuellement, les programmes en replay (« inclus dans votre offre ») et les programmes (films, séries) disponible à la location ou à l'achat (VOD).

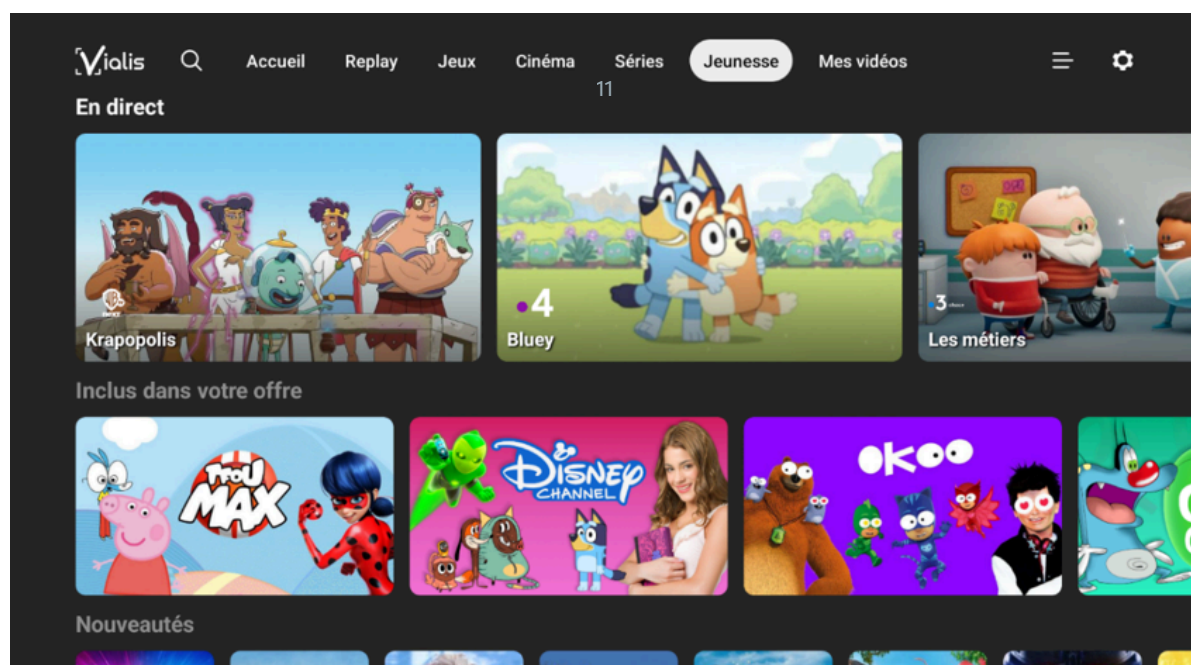

5.6. Menu « Mes vidéos » (Enregistrements, Programmations d'enregistrements et Lectures VOD)


Ce menu réunit les contenus vidéos propres à l'utilisateur : lectures VOD (films, séries), programmes en replay, enregistrements et également enregistrements programmés.

Cf : « 4.3. Enregistrements » pour savoir comment créer et gérer un enregistrement.

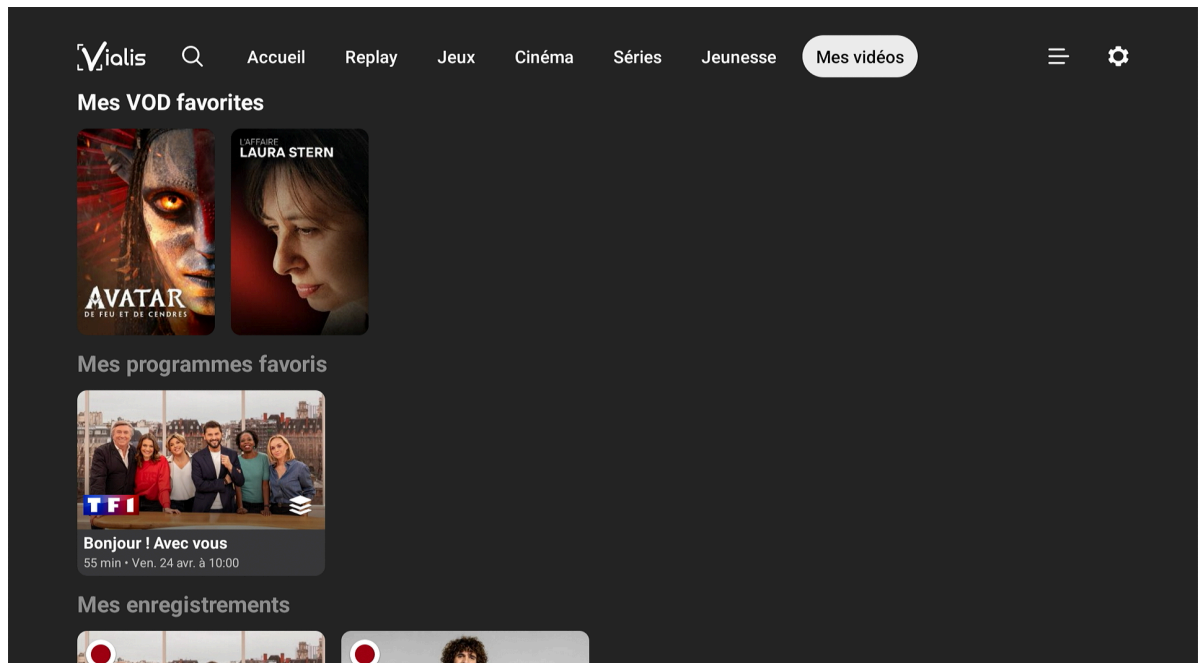


En maintenant appuyé 2s le bouton OK sur une vignette, vous pouvez :

- Reprendre la lecture
- Supprimer l'enregistrement
- Ajouter aux favoris
- Supprimer de l'historique de lecture
- Avoir plus d'infos sur le programme

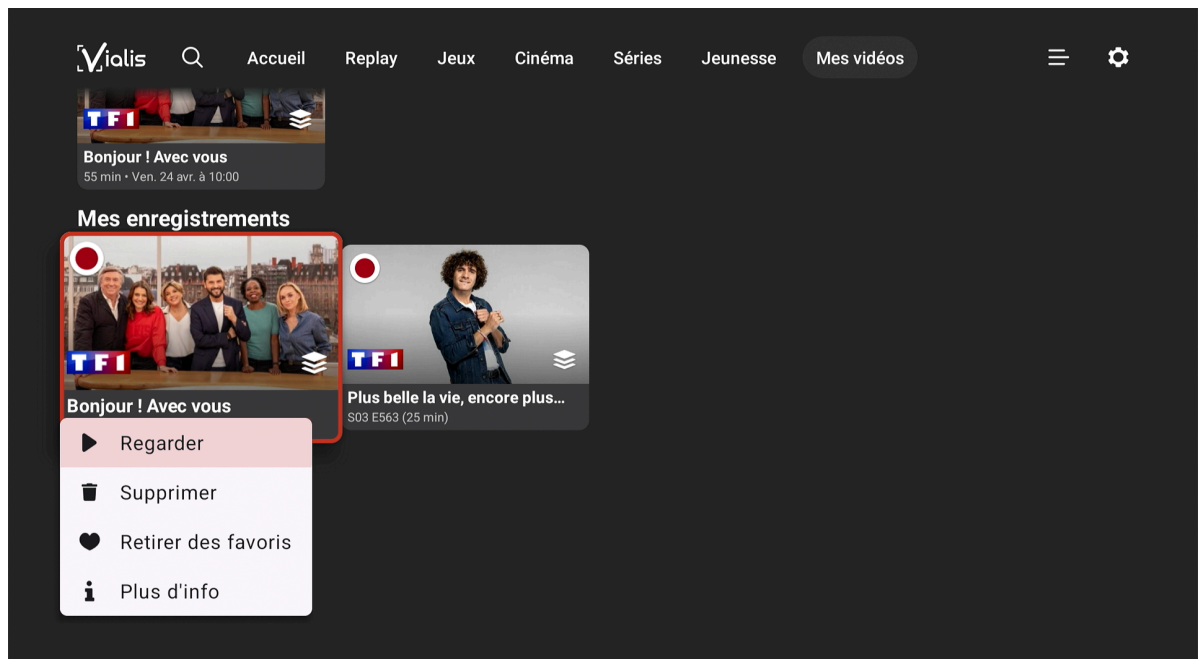

5.7. Menu « ≡ » (Guide TV)

Le guide TV semaine se trouve sur cette icône « ≡ » pointé par la flèche verte en cliquant sur « OK » ou en cliquant sur le bouton « Guide » de la télécommande.

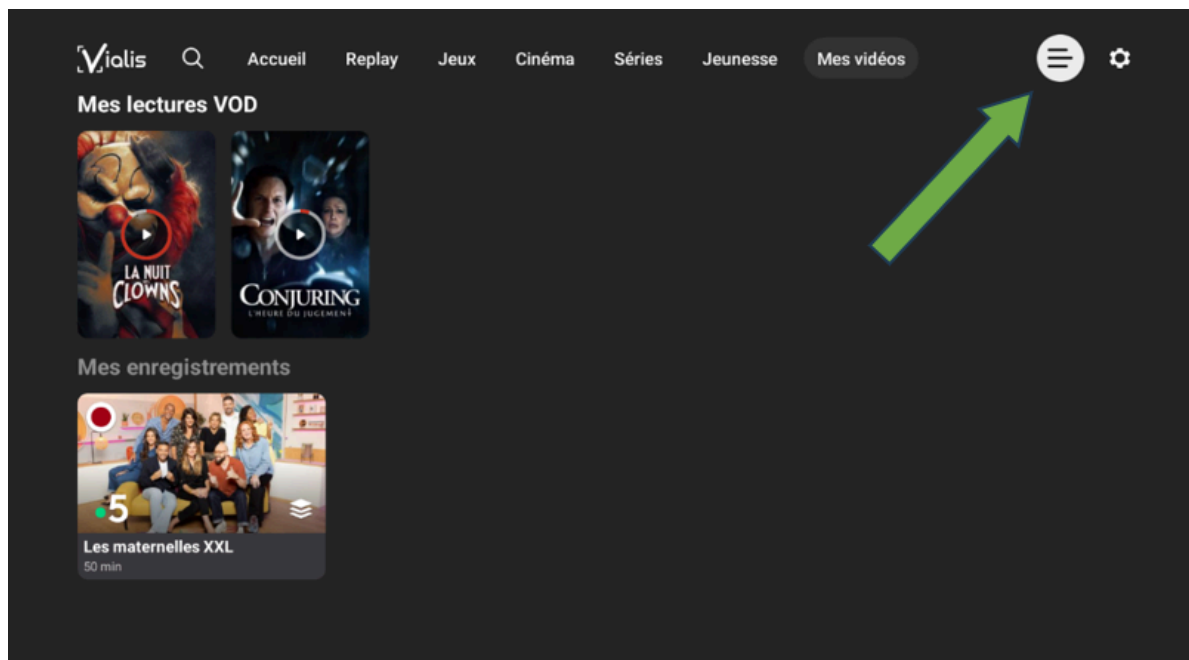


On accède à l'interface ci-dessous, où l'on peut se déplacer dans le temps en utilisant les flèches de navigation gauche/droite.


Informations programme :


Tout en haut de l'écran s'affichent les informations du programme sélectionné.

Infos supplémentaires :

Si vous désirez plus d'informations à propos d'un programme, déplacez le cadre de sélection dessus puis validez avec « OK ». Les informations détaillées du programme apparaissent. A présent, vous pouvez basculer sur la chaîne, voir le résumé, programmer son enregistrement.


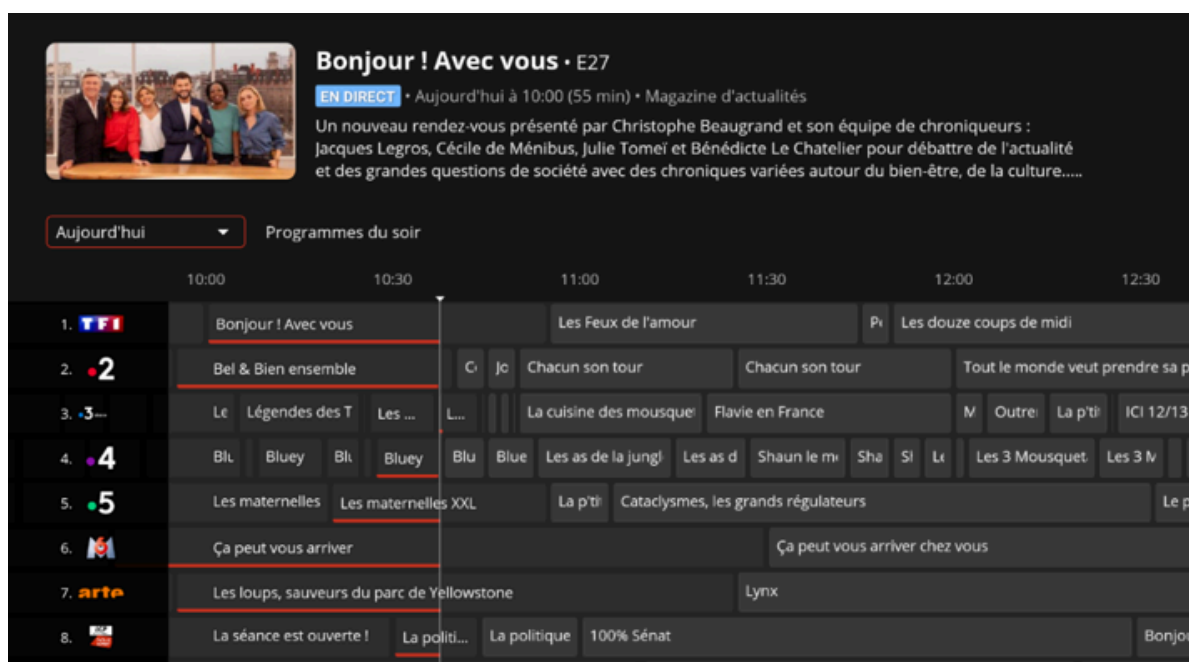


En appuyant sur la flèche retour  le cadre de sélection se met sur « Aujourd'hui » et on a la possibilité de choisir le jour du guide. En appuyant sur retour on revient dans la sélection des menus.

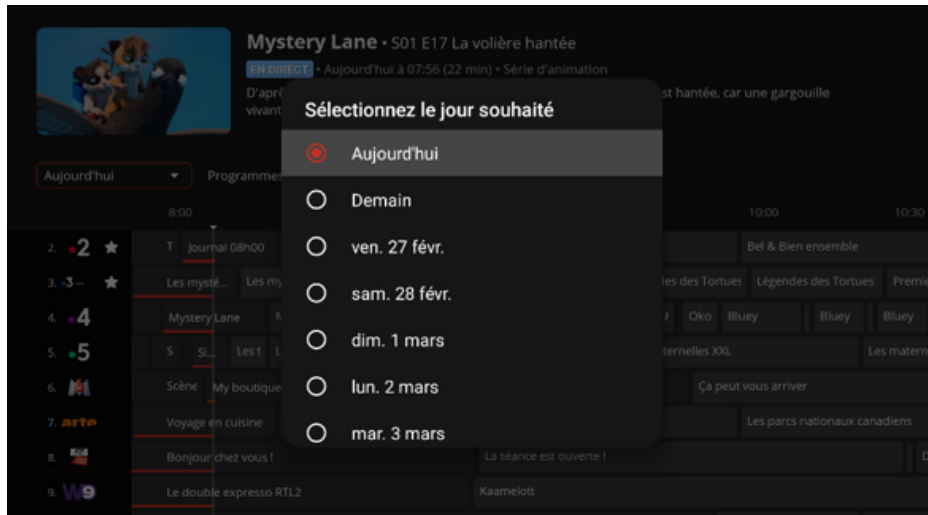


5.8. Menu « roue dentée » (Paramètres)

La roue dentée ci-dessous, pointé par la flèche verte donne accès aux réglages de la VialisBoxTV qu'on détaillera plus loin dans la documentation.

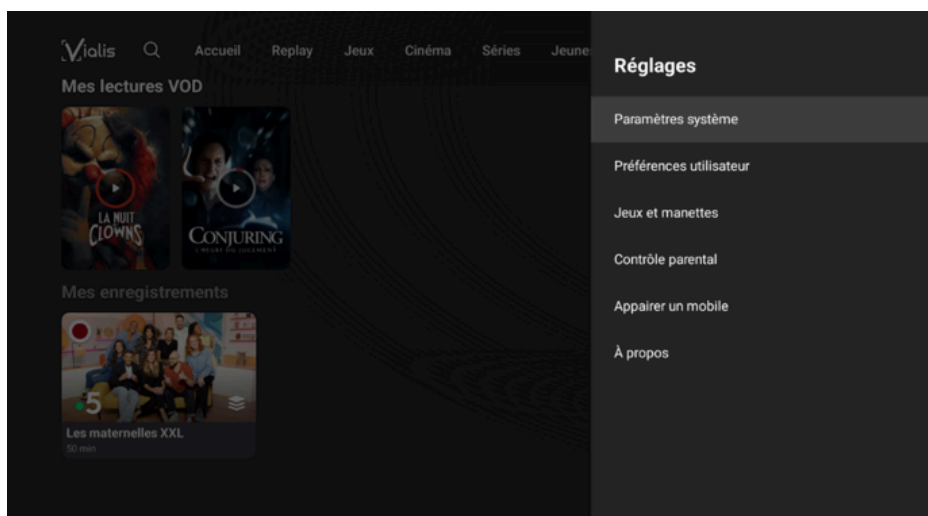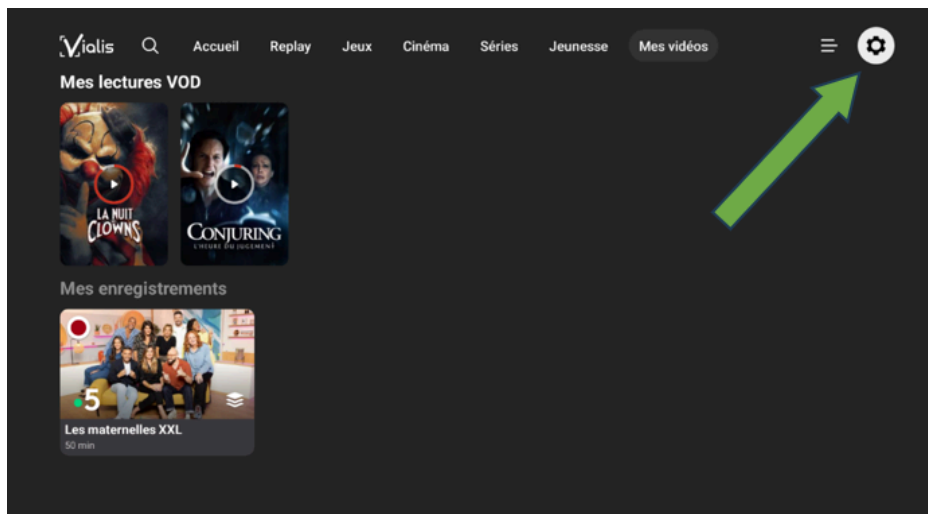

5.9. Menu « loupe » (Recherche)

Ce menu permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche : un programme, un film, une série, une VOD, une application, etc...

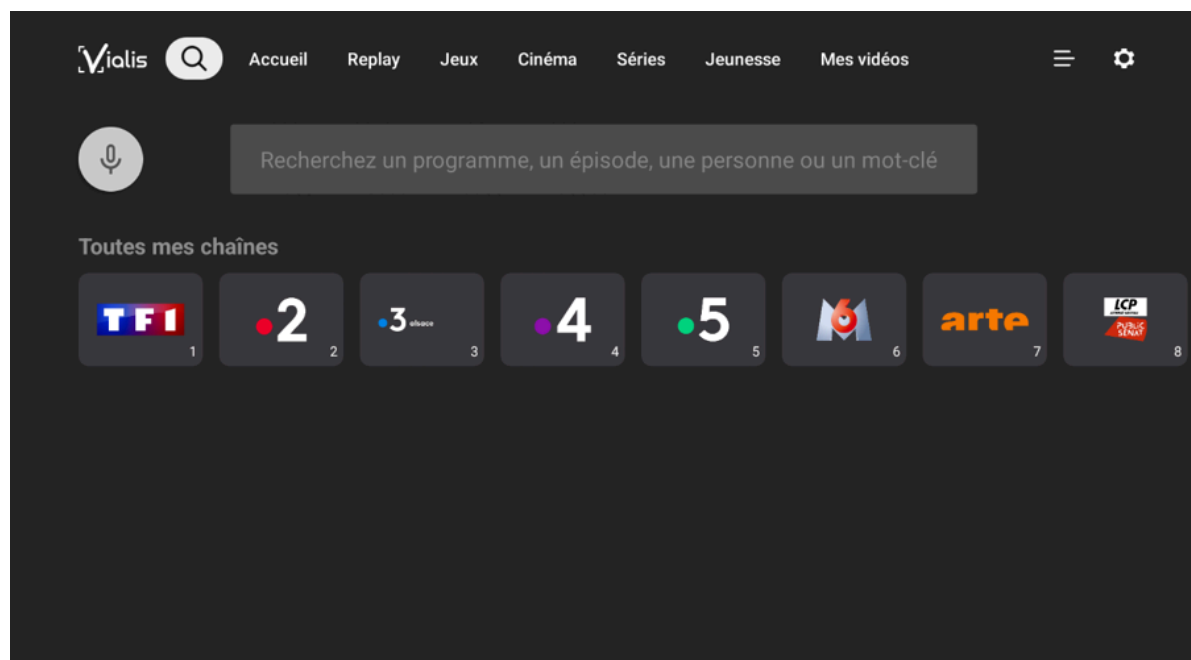






6. Direct TV : fonctionnalités

6.1. Gestion du direct

Cette fonctionnalité permet de faire pause sur un programme en direct et de reprendre la lecture plus tard à l'endroit où l'on s'est arrêté. Mais aussi de revenir en arrière sur le programme.

Pour effectuer une pause, il y a deux manières de le faire :


- Via le bouton  ou  de la télécommande
- Après un retour ou une avance dans le programme, validez en appuyant sur le bouton  /  ou « OK »
- Via l'interface et le bouton play/pause comme pointé ci-dessous

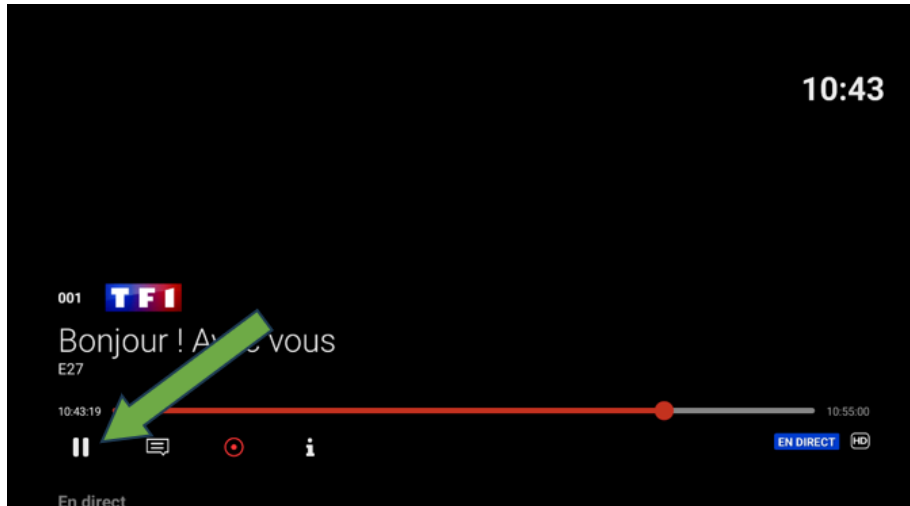

Pour naviguer dans le programme, revenir en arrière ou avancer, on utilise les boutons suivant de la télécommande :




Lorsque le programme n'est pas en direct, l'inscription « en direct » en bas à droite en bleu disparaît de l'interface et une option supplémentaire apparaît offrant la possibilité de revenir en direct via « live » comme ci-dessous :

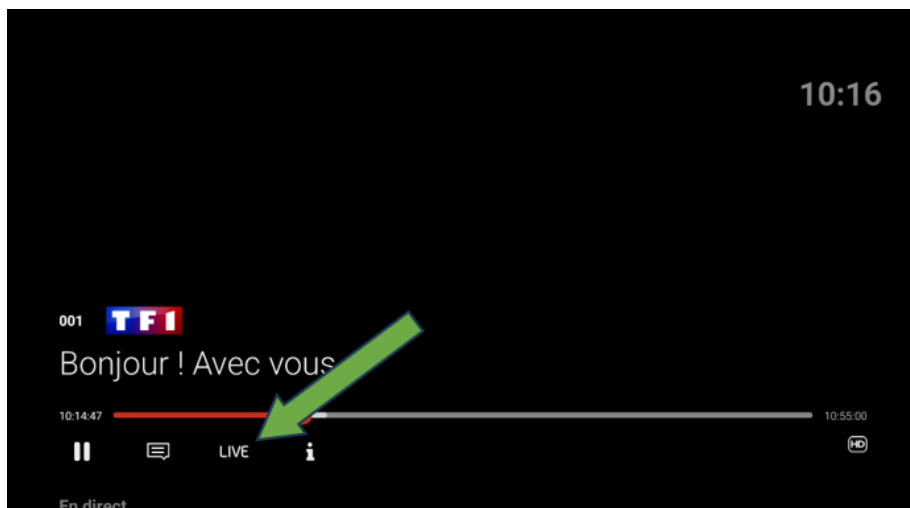


6.2. Langues & Sous-titres

Lorsqu'un utilisateur regarde une chaîne en direct, un programme enregistré, en replay ou en VOD un bandeau va apparaître (s'il a disparu, il suffit d'appuyer sur « OK » pour l'afficher).


Sous la barre de progression du programme, il y a plusieurs petites icônes. Celui qui nous intéresse se situe en deuxième position (l'icône « bulle de conversation »). Il faut le sélectionner.

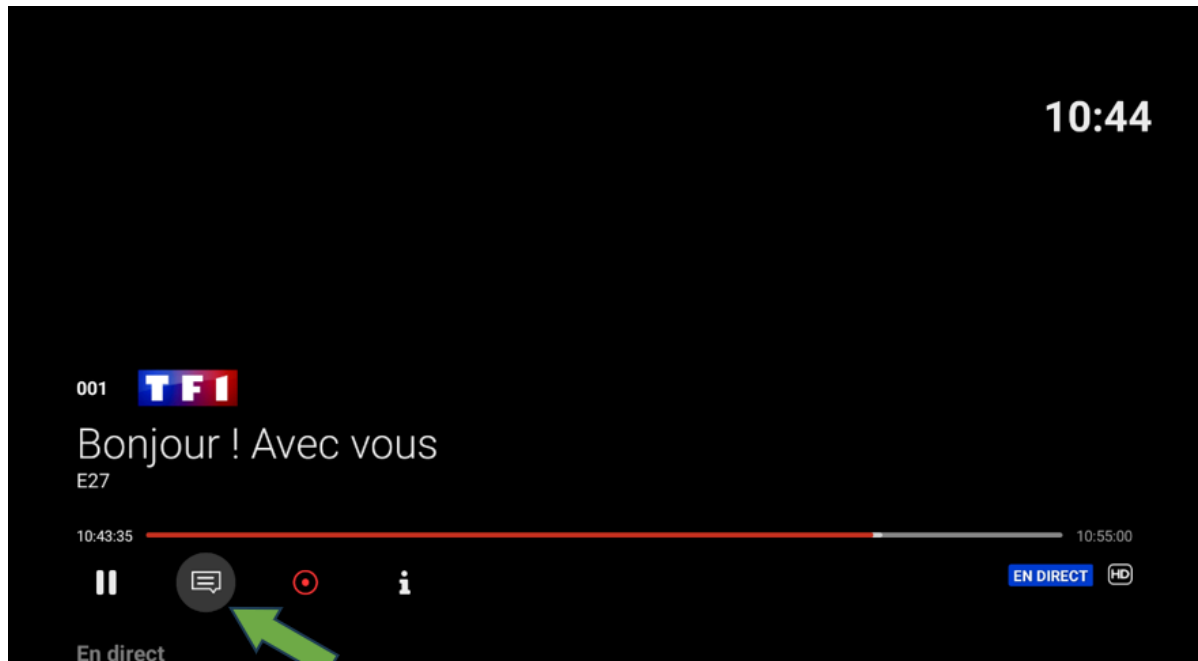


Une fois sélectionné, le menu suivant s'affiche. Vous avez le choix entre « Audio » ou « Sous-titres » :

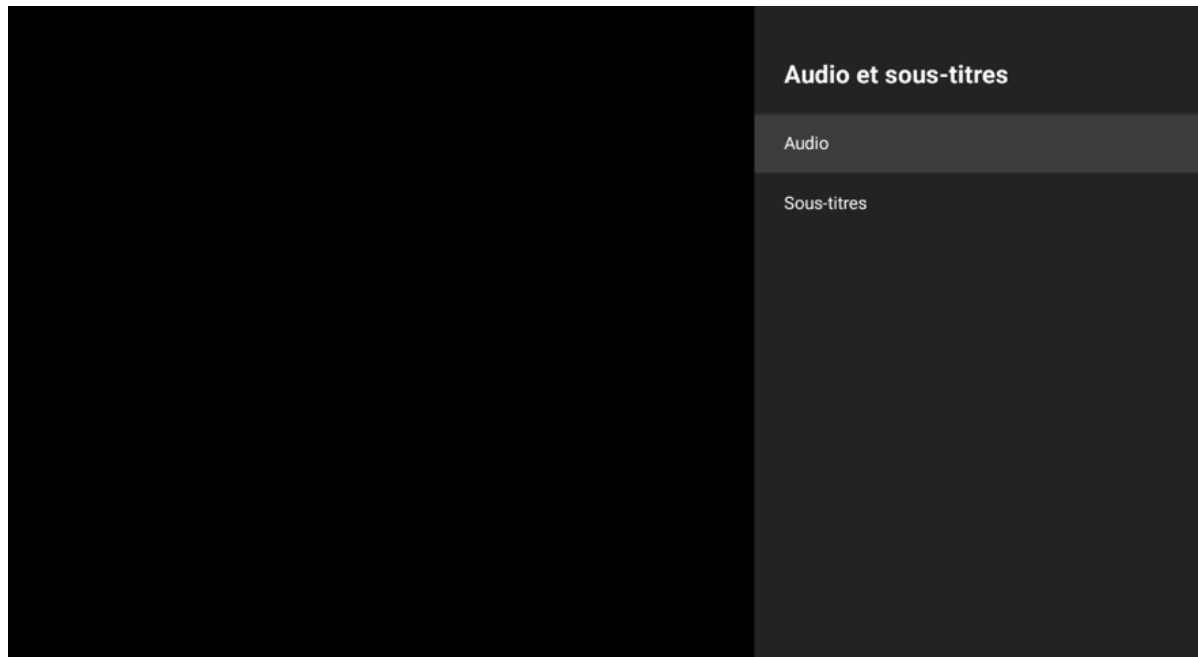

Une fois que l'option voulue a été sélectionnée, un des deux menus ci-dessous s'affiche :

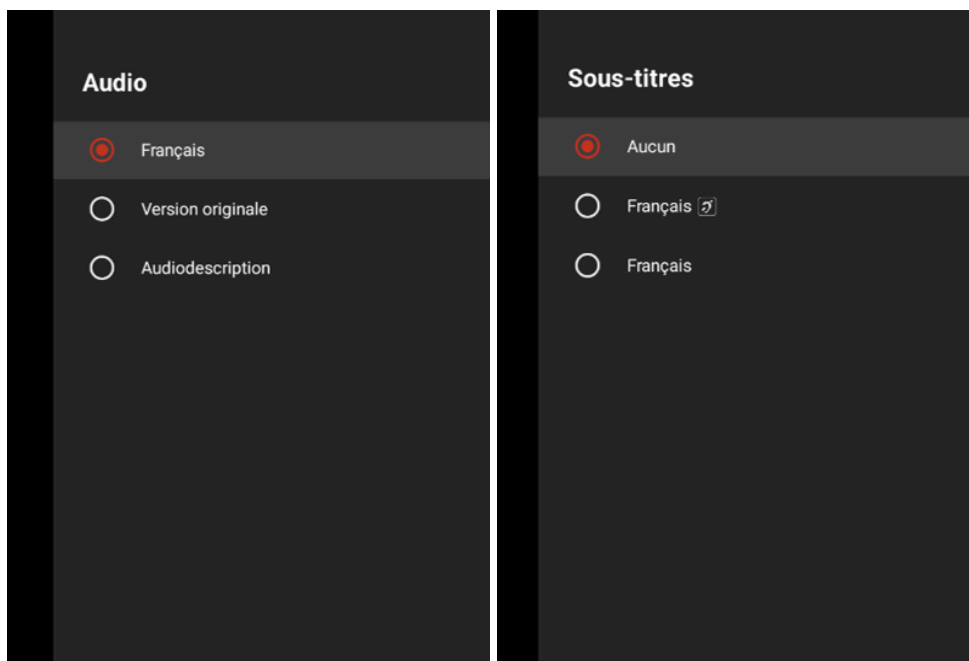


Pour sortir du menu, appuyez sur la touche retour 

6.3. Enregistrements

Il est possible d'enregistrer un programme en direct ou de prévoir l'enregistrement d'un programme/d'une série. La VialisBoxTV a une capacité de stockage de 80h et un enregistrement peut être conservé un maximum de 30 jours.


Il y a plusieurs manières de générer un enregistrement :

- Touche  de la télécommande (uniquement sur VialisboxTV 1)
- Depuis l'interface TV Direct
- Depuis le guide des programmes
- Depuis la page d'informations d'un programme

Sur un programme en direct il faut se diriger sur le rond rouge comme indiqué ci-dessous et valider avec « OK » :



Un fois appuyé, le message ci-dessous s'affiche avec la possibilité d'enregistrer un seul épisode ou toute la série du programme.

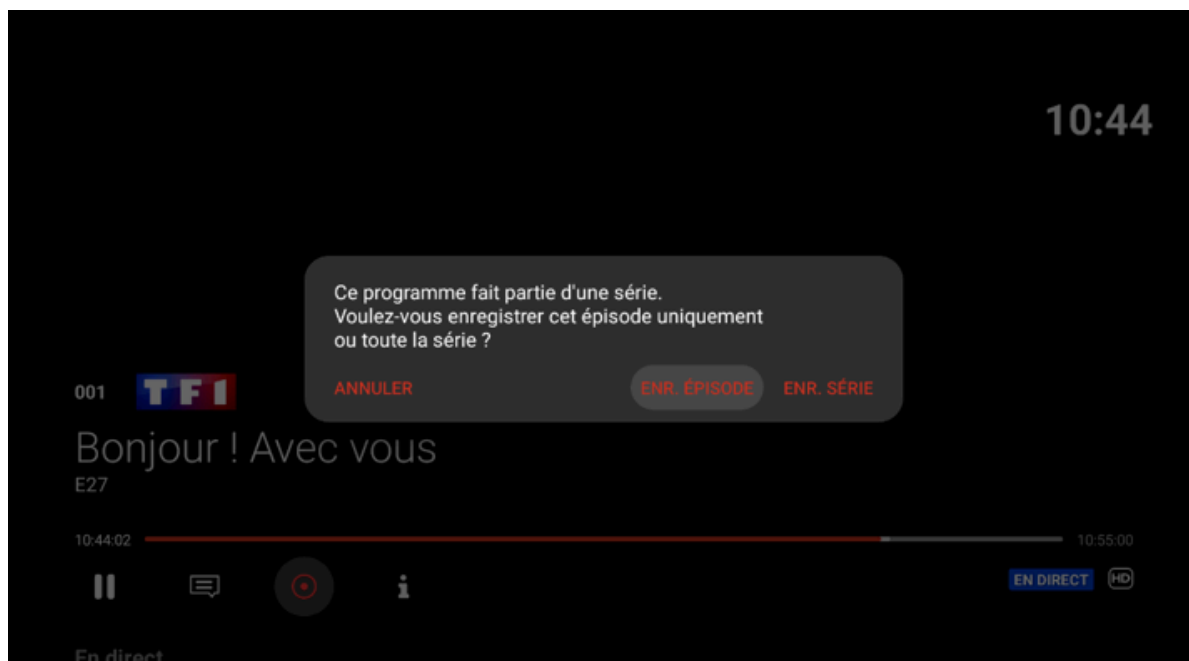

Lorsque l'enregistrement est en cours on peut voir la pastille rouge sur la vignette du programme dans le menu accueil.



Pour visionner ces enregistrements il faut se diriger dans le menu « Mes vidéos », en cliquant sur un enregistrement comme ci-dessous on peut : Le visionner, le supprimer, enregistrer la série ou encore même voir les replays du même programme.



6.4. Informations


Depuis le direct TV en cliquant sur le bouton de la télécommande « Info » ou par le « i » pointé ci-dessous par la flèche verte, on a accès aux informations du programme avec l'heure de début, la durée, la catégorie et un résumé du programme.



6.5. Navigations & Suggestions


En descendant avec les flèches de direction lors du visionnage d'un programme en direct, on a accès à une liste des chaînes en direct avec des vignettes pour les programmes.

On a également en dessous dans la catégorie « Vous aimerez aussi » des suggestions en lien avec le programme en direct.

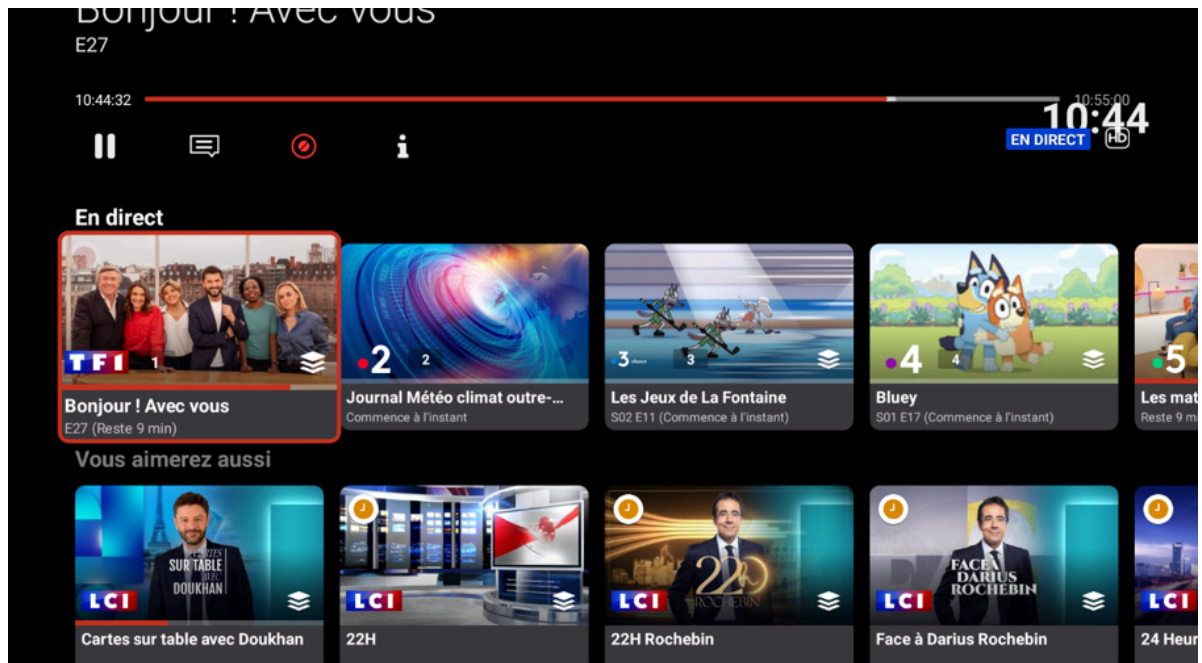

6.6. Écouter la radio


En descendant avec les flèches de direction jusqu'à « Google Play Store », on accède au menu en appuyant sur « OK ».

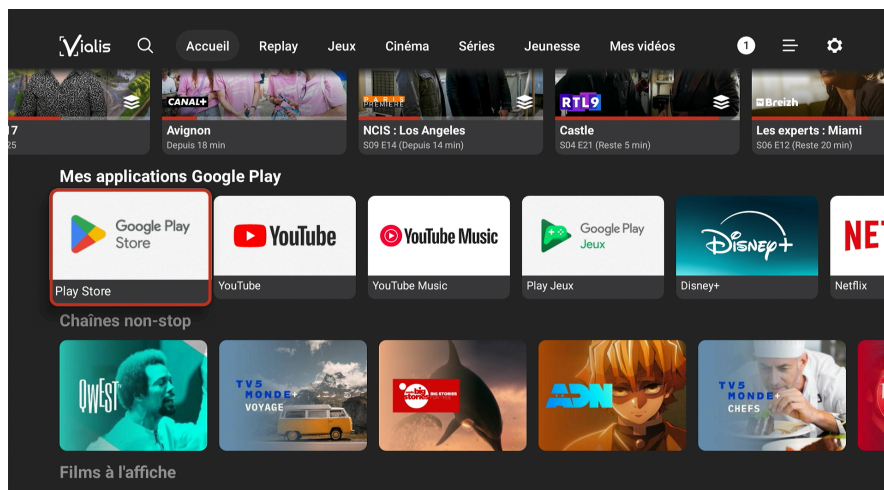

Si aucun compte Google n'est connecté, cet écran s'affiche ; il faut alors suivre les étapes pour se connecter.



Une fois le compte connecté, l'application « Radioline » apparaît directement ; il suffit de se positionner dessus à l'aide des touches directionnelles, puis de valider en appuyant sur « OK ».

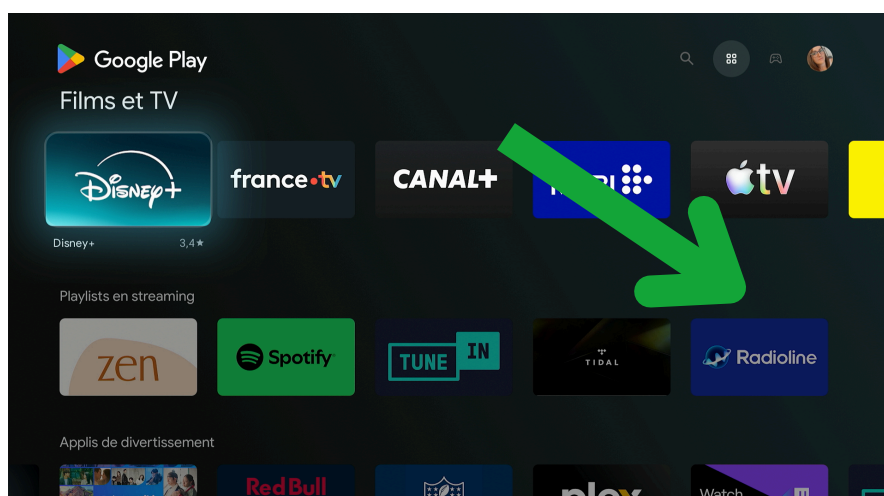


On se positionne sur « Installer » et on valide à l'aide de la touche « OK » ; il est ensuite possible de profiter de toutes ses radios en illimité.




7. Paramètres (Réglages)

On va à présent décrire chaque paramètre de la VialisBoxTV en détail.

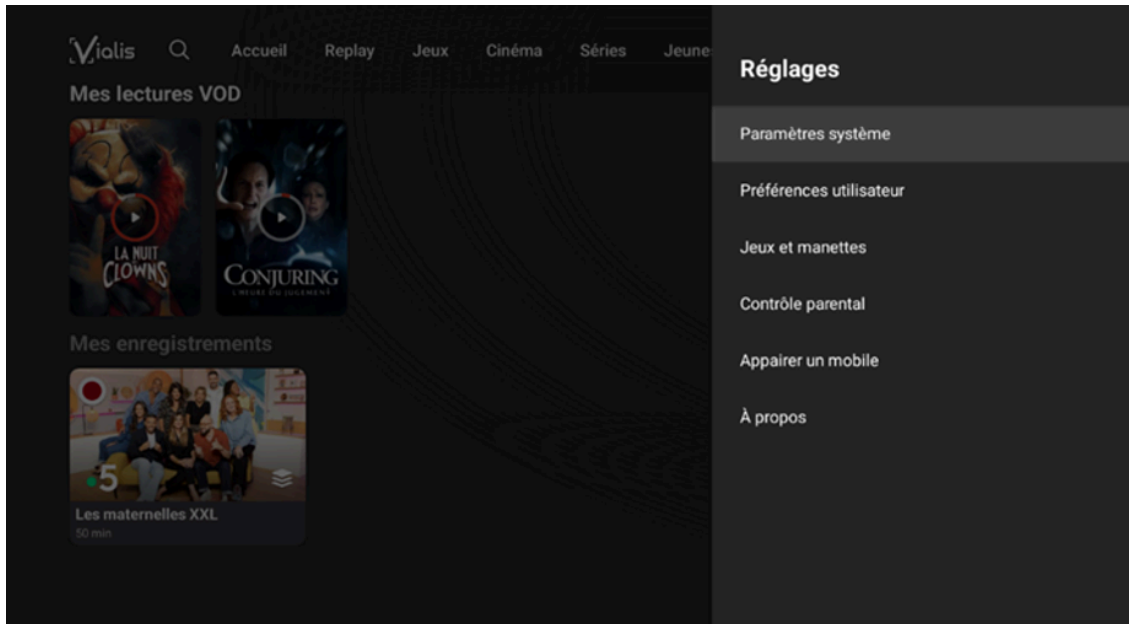


7.1. Paramètres système

Ce sont les paramètres généraux. C'est dans ce menu que se trouve les paramètres internet, le compte Google (adresse Gmail), les applications installées sur le décodeur, les préférences relatives à l'appareil ou encore l'appairage de la télécommande.

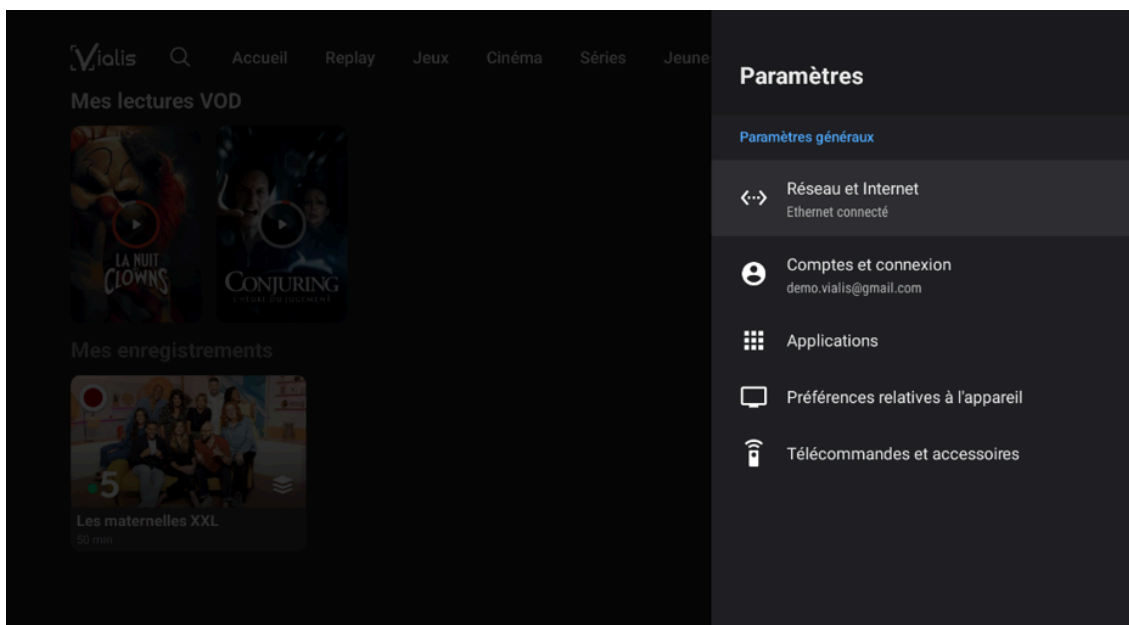


7.1.1 Réseau et Internet

Si l'utilisateur souhaite voir l'état de sa connexion Internet, il va arriver dans ce menu. Il est possible d'activer/désactiver le Wifi, se connecter à un réseau Wifi avec le mot de passe associé, etc...

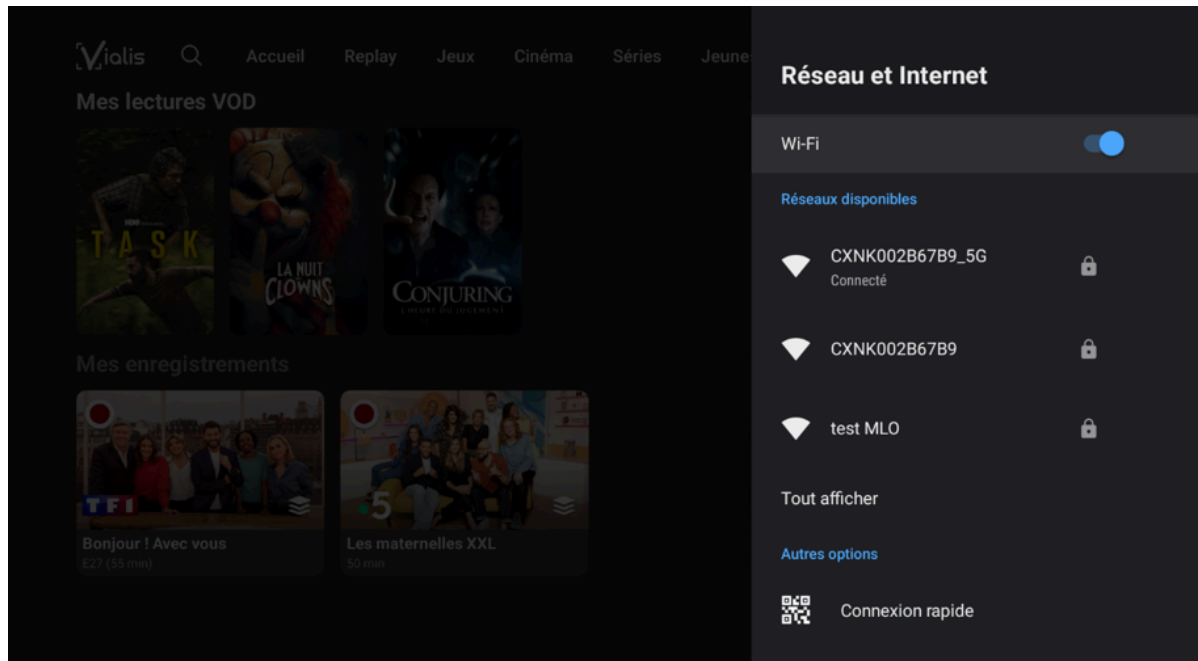

7.1.2 Préférences relatives à l'appareil

Dans ce menu on retrouve les paramètres Android et du système comme : la date, l'heure, la langue, l'affichage et le son etc...

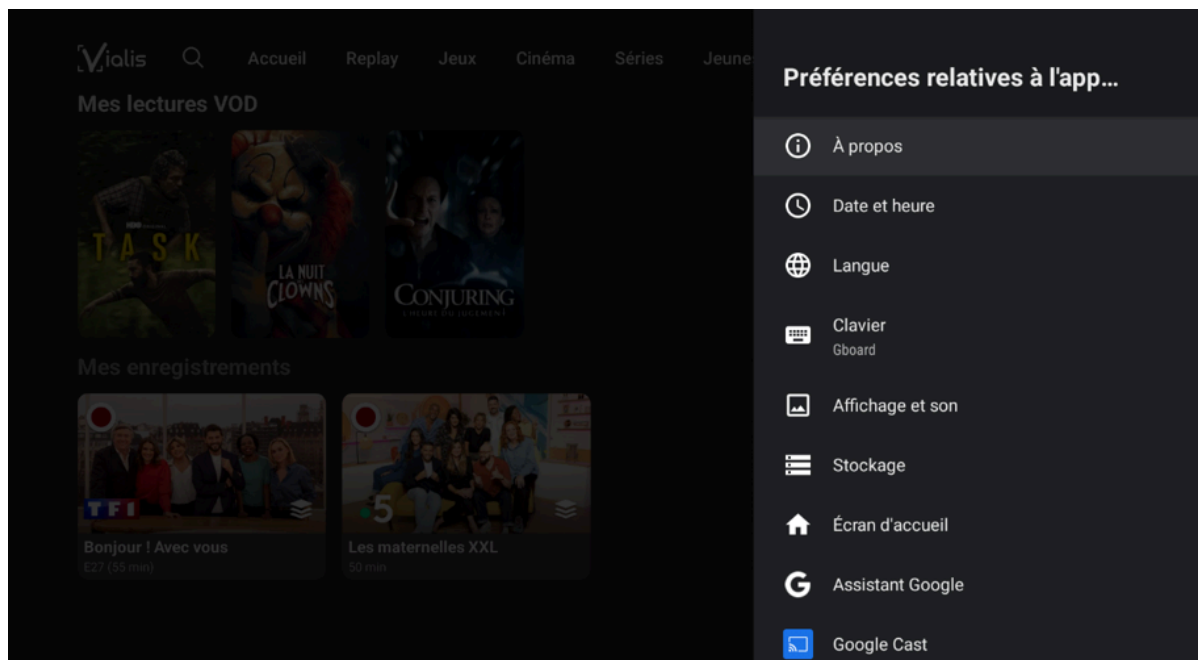


7.2. Préférences utilisateur

Ce menu permet de gérer plusieurs paramètres propres à l'utilisateur comme les favoris, son historique ou encore son mode de streaming.

7.2.1. Chaînes favorites

Cette option permet d'ajouter des chaînes en favoris via la liste des chaînes ci-dessous et de les activer. Une fois cela fait, seules les chaînes sélectionnées seront affichées dans le guide TV et lors du zapping.

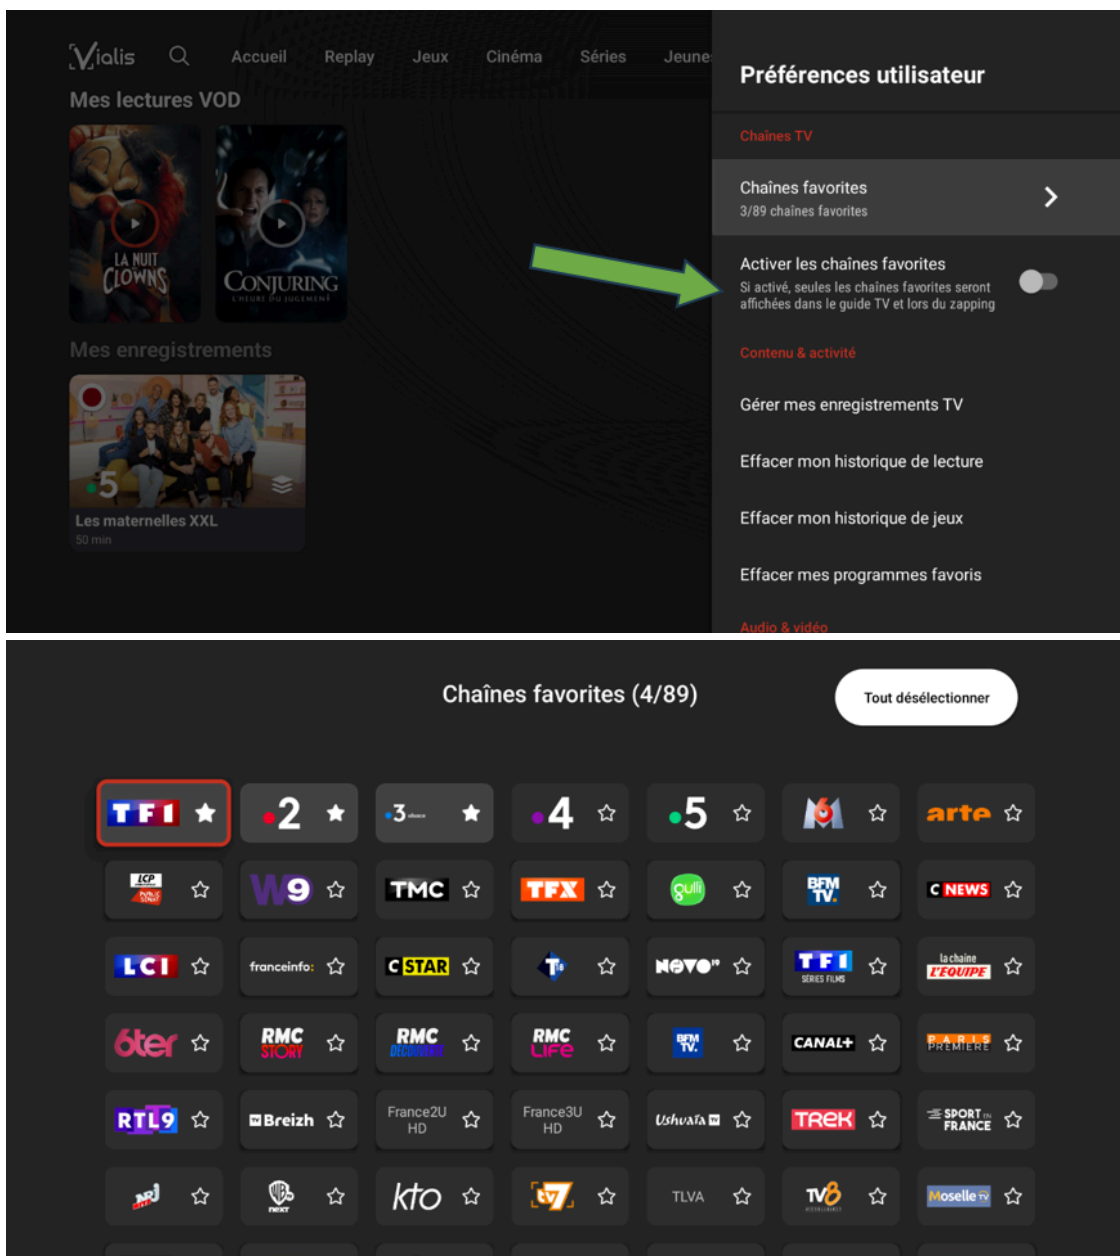


7.2.2 Gérer mes enregistrements TV

Ce paramètre permet de gérer vos enregistrements de façon globale. On y retrouve :


- La durée totale des enregistrements sur votre compte
- La durée des programmations à venir
- L'espace libre restant

On a aussi la possibilité de supprimer toutes les programmations et tous les enregistrements.

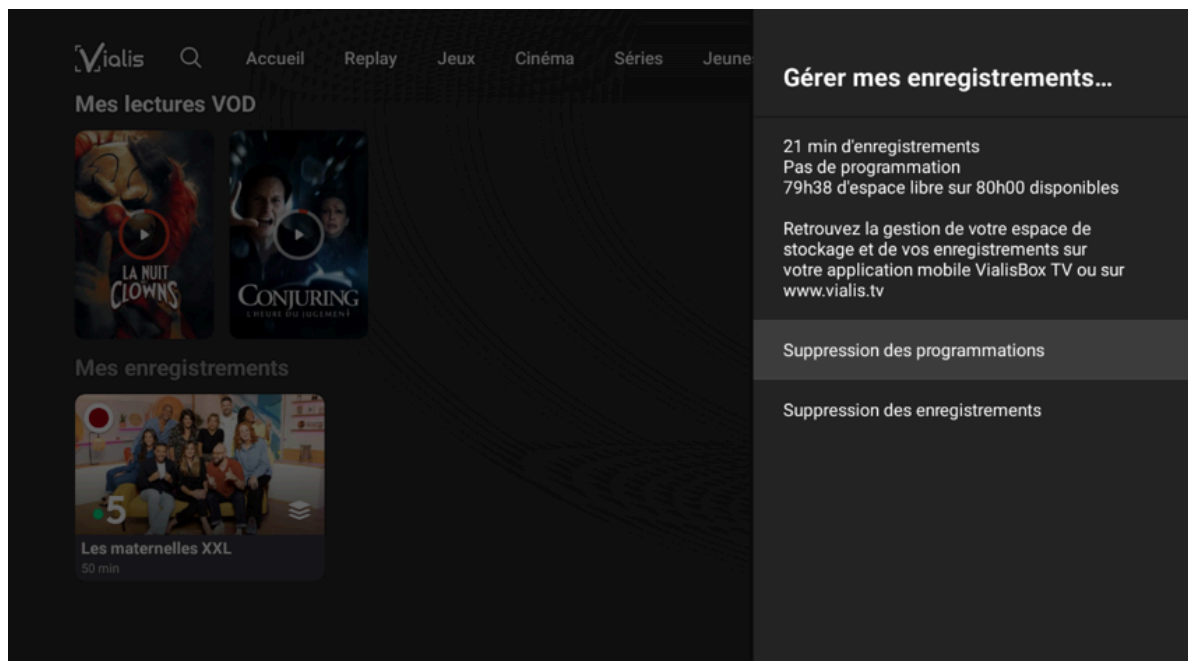


7.2.3 Effacer mon historique de lecture

Ce paramètre permet d'effacer son historique de lecture que ce soit pour : le replay, la VOD ou les enregistrements.

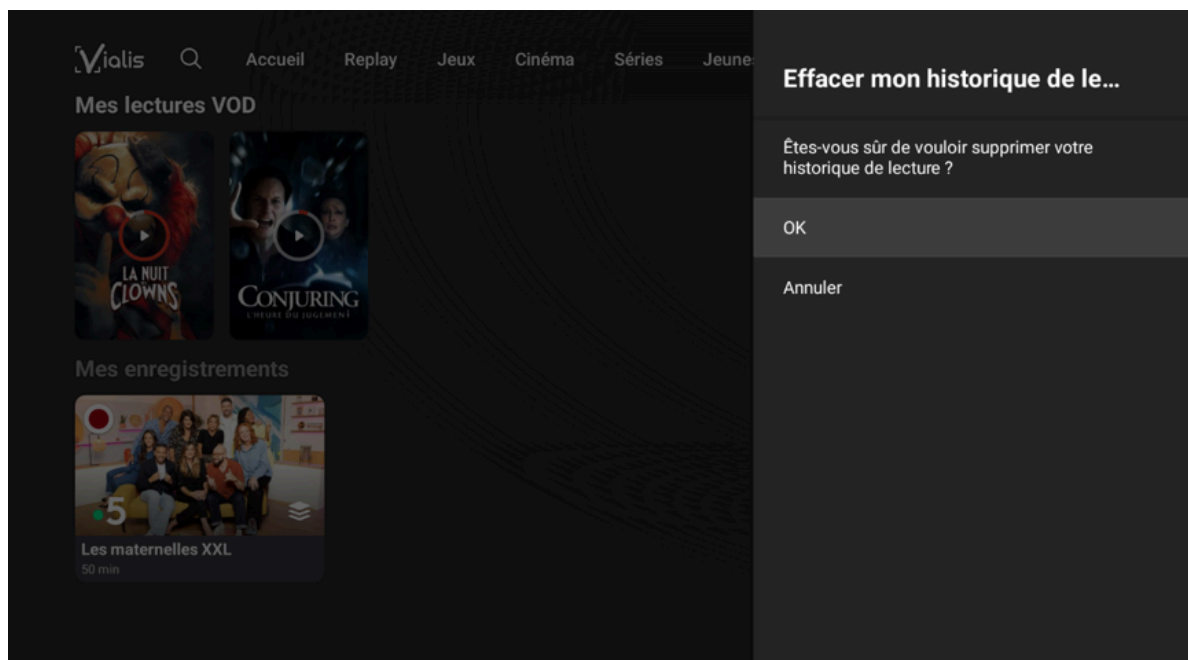


7.2.4. Effacer mon historique de jeux

Permet d'effacer la liste de son historique de jeux (cloud gaming).

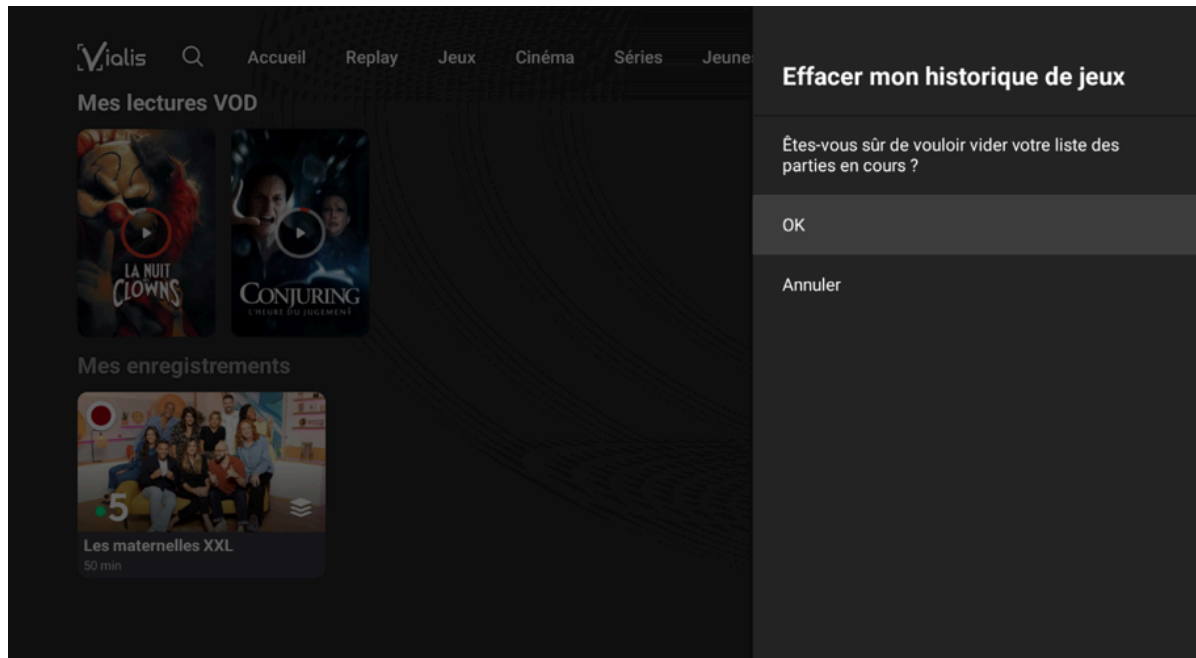


7.2.5. Effacer mes programmes favoris

Permet de supprimer la liste des programmes mis en favoris.

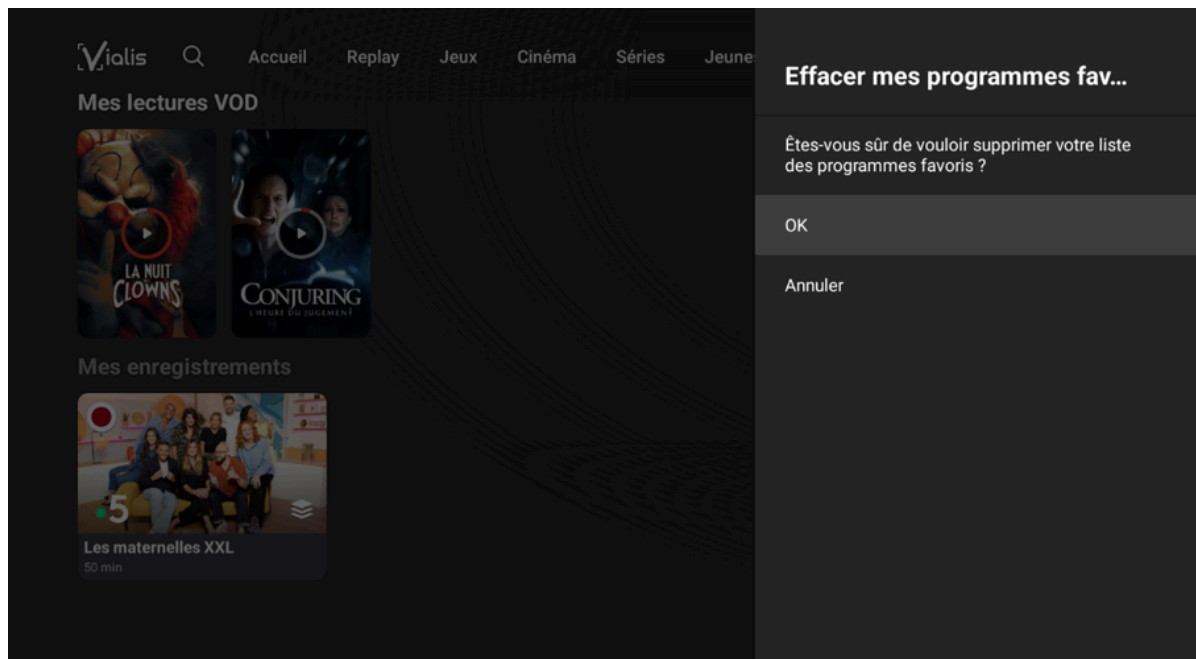

7.2.6. Streaming responsable

Offre la possibilité d'activer un paramètre permettant de réduire son impact environnemental en limitant son débit de streaming vidéo tout en gardant une qualité adaptée à l'équipement.

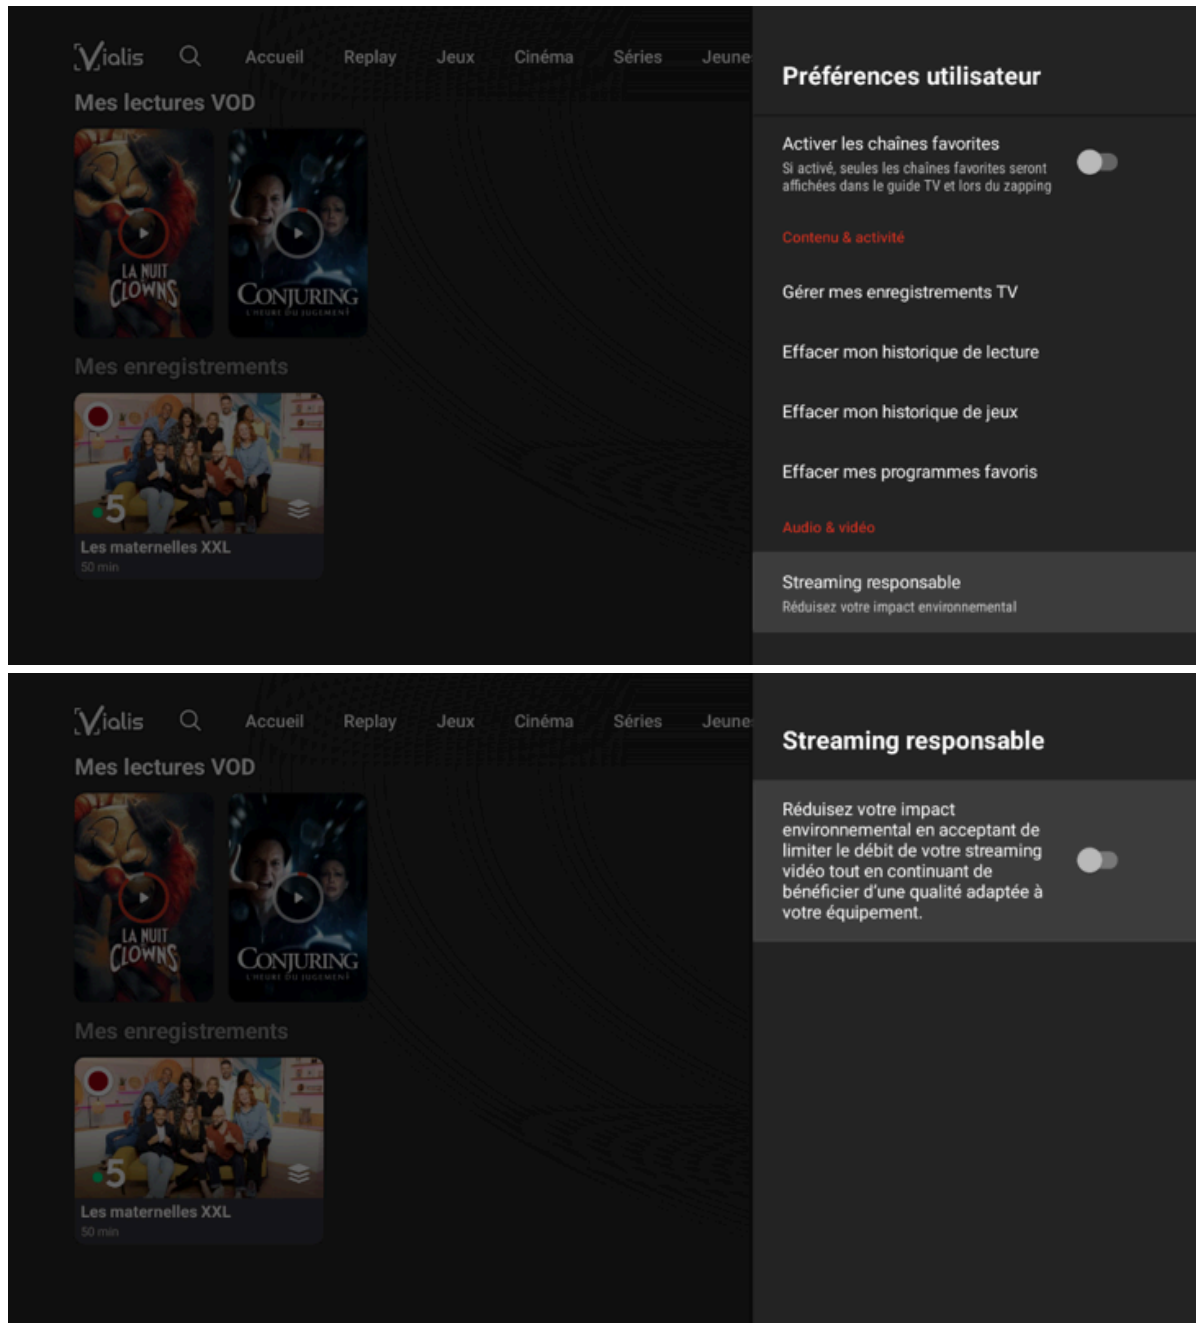


7.3. Jeux et manettes

Ce menu regroupe les paramètres en lien avec les jeux et le cloud gaming.


7.3.1. Connecter une manette

Permet de connecter une manette sans fil via bluetooth à la VialisBoxTV :

Liste de manettes compatibles sur le site assistance.vialis.net

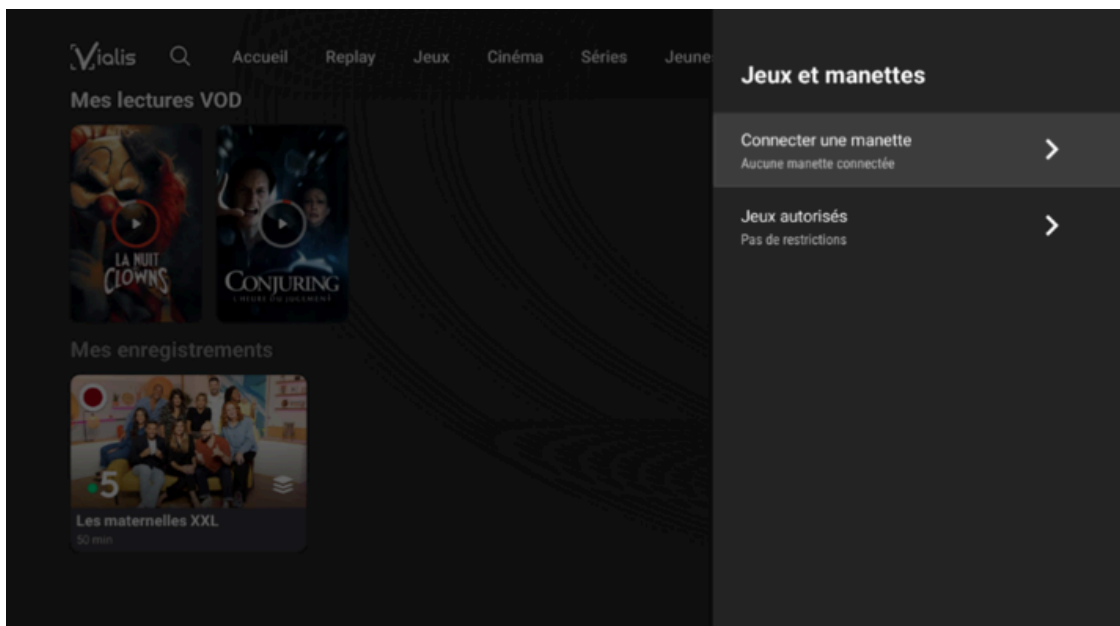


On clique sur « Associer un accessoire » pour ajouter un nouvel accessoire, passez ensuite votre manette en mode « appairage » et suivez les instructions à l'écran

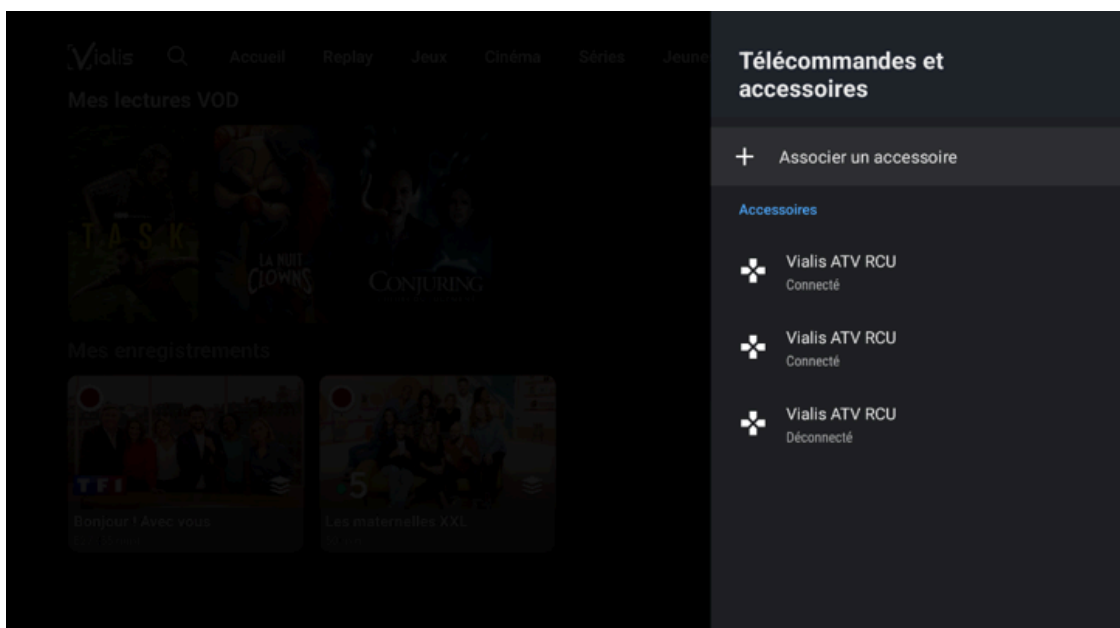


7.3.2. Jeux autorisés

Permet de choisir la classification du contenu pour les jeux accessibles sans le code parental.


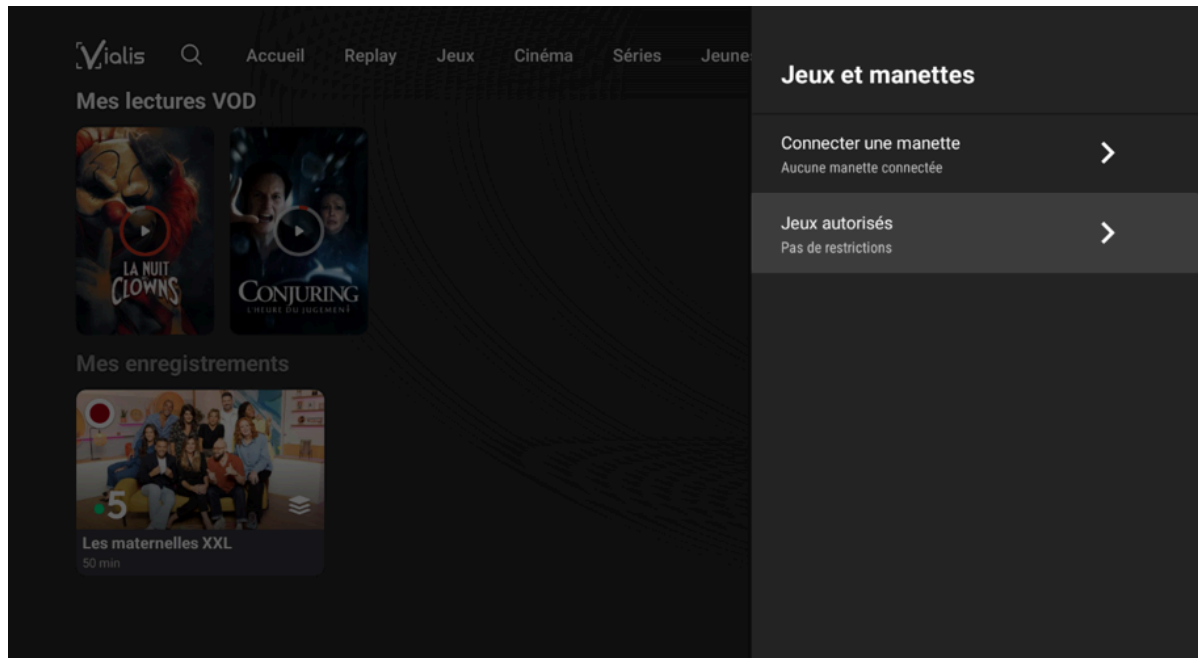


Interface permettant la sélection de la classification :

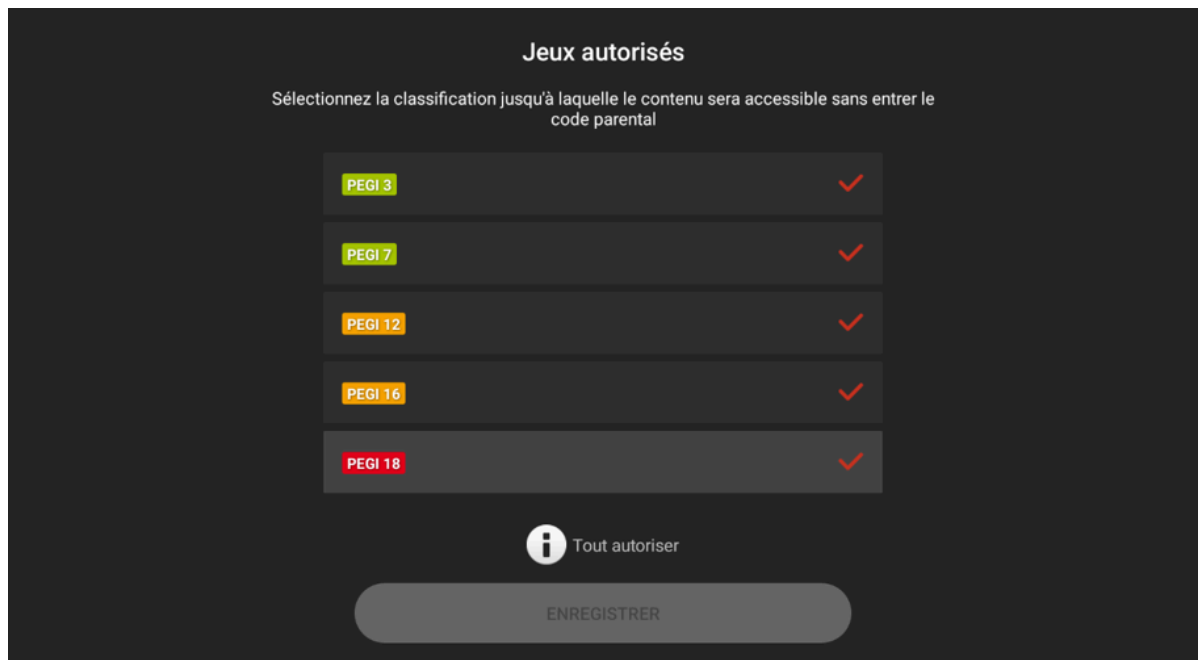


7.4. Contrôle parental

Pour accéder au menu contrôle parental il faut entrer le code mis en place à l'initialisation de la VialisBoxTV.

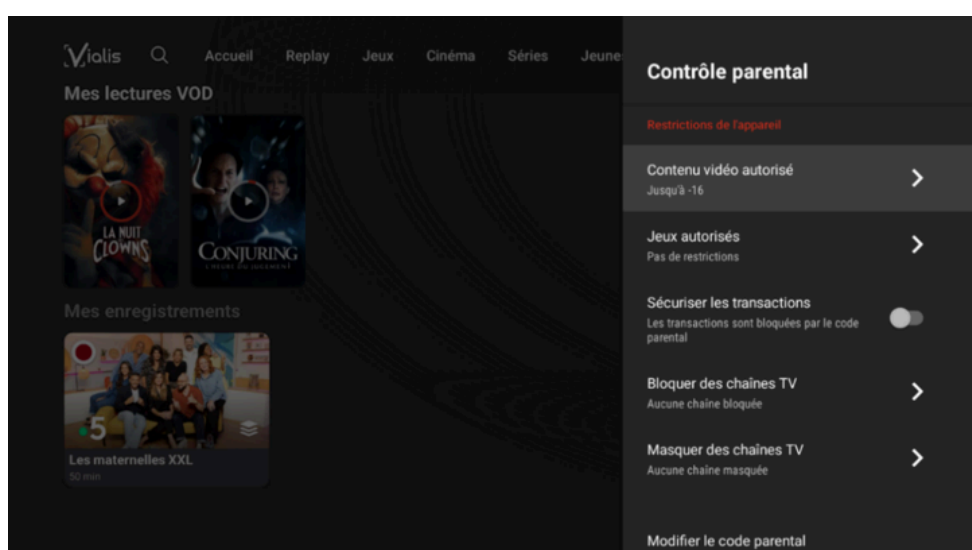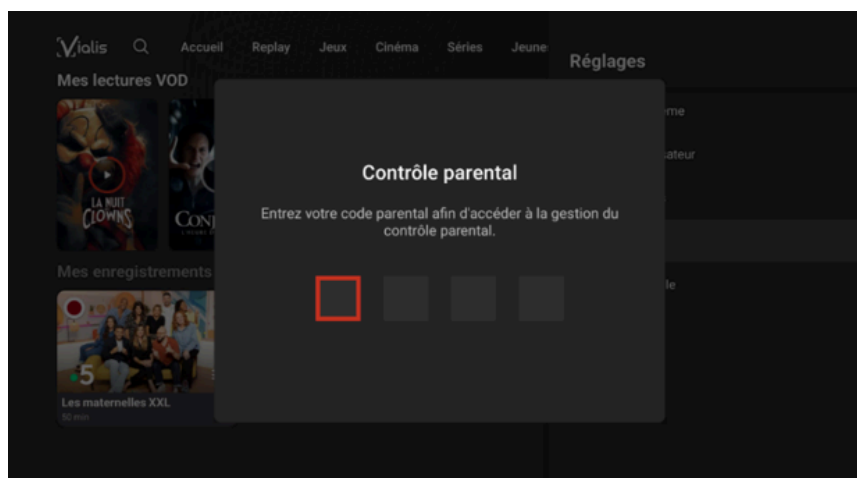

7.4.1. Contenu vidéo autorisé

Permet de choisir la classification d'âge du contenu accessible sans code parental.

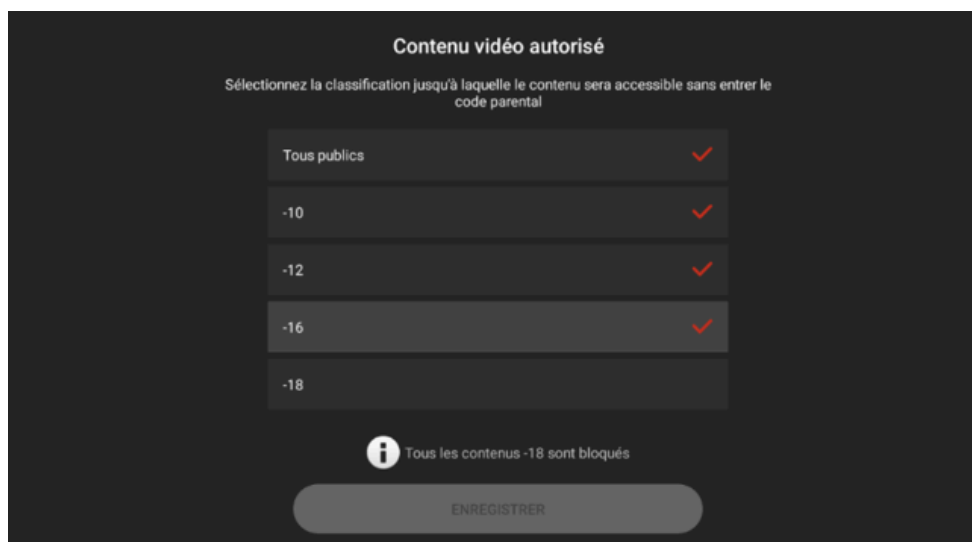


7.4.2. Jeux autorisés

Permet de choisir la classification du contenu pour les jeux accessibles sans le code parental (même option que dans le menu jeux et manettes).


7.4.3. Sécuriser les transactions

Permet de bloquer les transactions par le code parental, par défaut, les transactions sont bloquées par le code parental

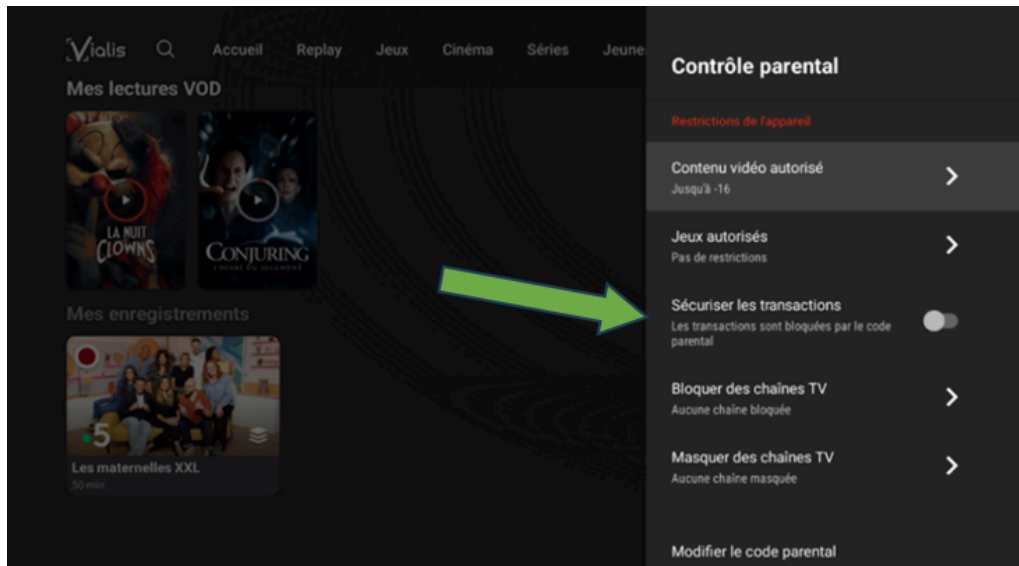

7.4.4. Bloquer des chaînes TV

Permet de bloquer des chaînes par le code parental comme ci-dessous avec France 2 :

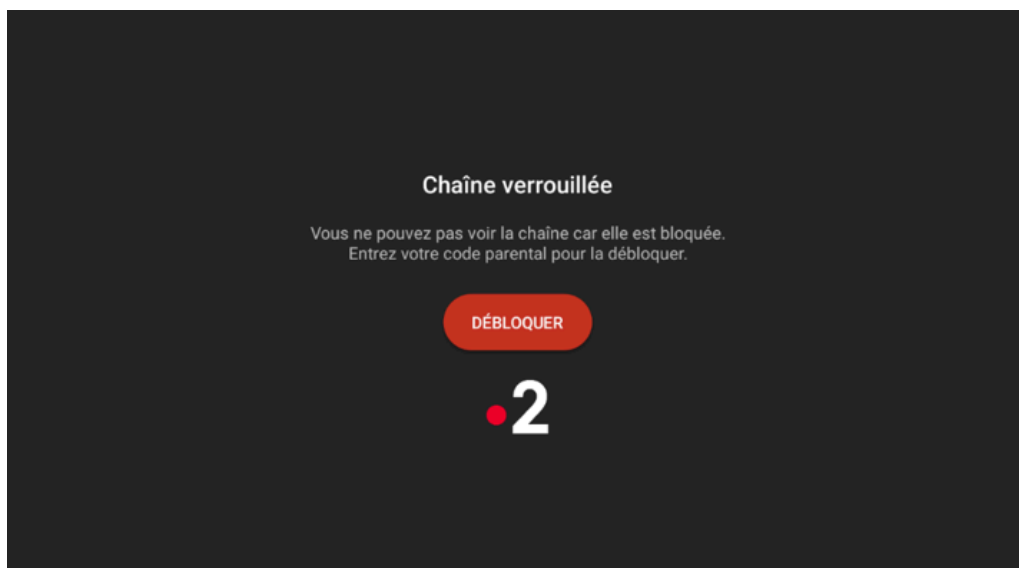

7.4.5. Masquer des chaînes TV

Permet de masquer des chaînes, elles ne seront plus visibles que ce soit sur le direct, dans les programmes, mais aussi dans les replays. Elles seront uniquement accessibles via le numéro de la télécommande.

7.4.6. Modifier le code parental


Permet de modifier le code parental comme indiqué.

7.5. Appairer un mobile

La VialisBoxTV permet le téléchargement et l'utilisation de l'application mobile/tablette VialisTV. Retrouvez tout le contenu de votre VialisBoxTV sur vos appareils mobiles.

Ce menu vous permet d'appairer votre mobile à votre box TV grâce au code d'authentification unique à mettre sur votre mobile/tablette lors de la 1ère connexion.

Attention : Pour connecter plusieurs équipements mobiles, recommencer l'opération. Un code n'est utilisable qu'une seule fois par un seul appareil.

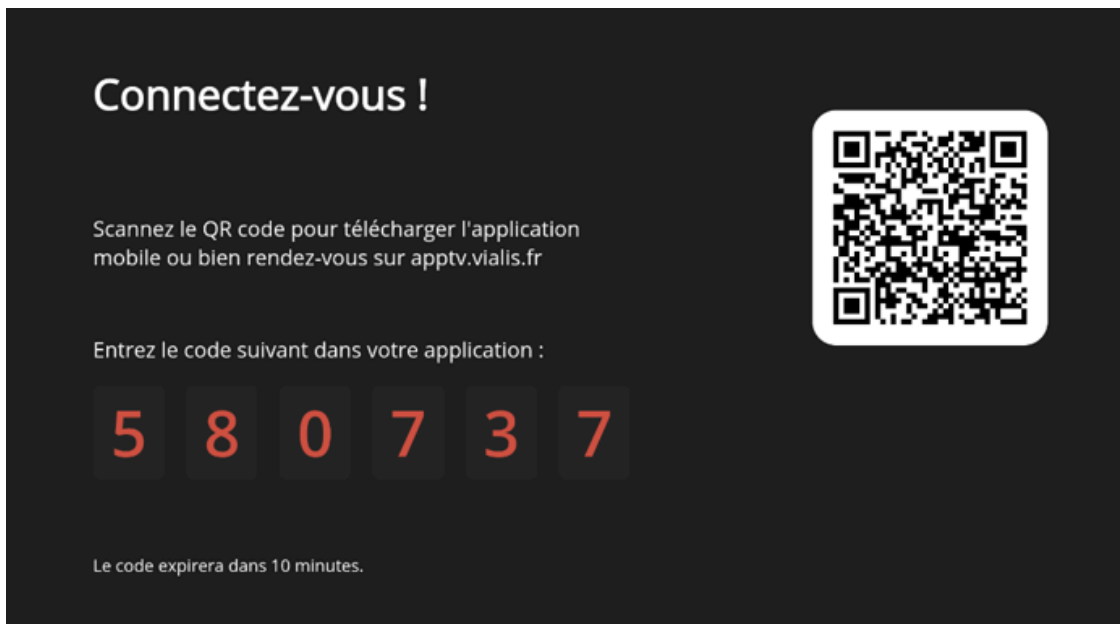

7.6. À propos

Dans ce menu on retrouve toutes les informations relatives à la VialisBoxTV comme sa version, son adresse MAC, son identifiant, les mentions légales etc...

On peut également mettre à jour les services (droits) directement depuis ce menu.

