

Guide technique

Comment configurer votre satellite FTTR* 1 Pro ?



**FTTR : Fiber to the Room/ Fibre jusqu'à la pièce*

VOTRE OPÉRATEUR
100% ALSACIEN

Vialis
Partageons l'avenir


Ce document vous indique les étapes d'**installation d'un satellite FTTR 1 Pro sur une box FTTR 1 Pro Vialis**, remis sur les réseaux fibre ROSACE et OXYGÈNE. Ce boîtier permet d'étendre le réseau WiFi de la box FTTR principale seule. La liaison entre le satellite FTTR et la box FTTR principale peut être réalisée en fibre, par un câble RJ45 ou en WiFi. Une fois associés, les 2 équipements forment alors un réseau WiFi unique avec le même nom et le même mot de passe.

✓ Contenu de la boîte :

- Satellite FTTR 1 Pro
- Transformateur électrique
- Support mural
- Jarretière optique (fournie par Vialis lors de la remise de l'équipement)

✓ Dimensions :

- **Largeur** : 12 cm
- **Profondeur** : 3 cm sans socle et 5,3 cm avec socle
- **Hauteur** : 15,7 cm sans socle et 17,5 cm avec socle
- **Poids** : 0,326 Kg

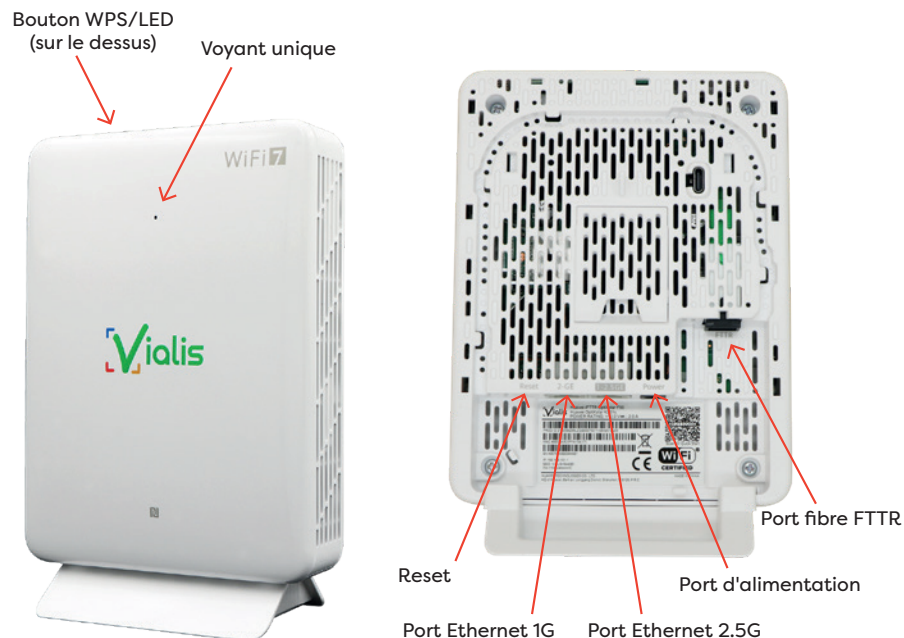

✓ Alimenter le satellite :

1. Avant d'alimenter le **satellite FTTR**, assurez-vous d'avoir retiré la protection en plastique présente.
2. Brancher l'adaptateur électrique dans la prise Power du satellite FTTR puis sur une prise électrique. Le câble mesure environ 1m50.

✓ Appairage en fibre :

Le technicien conviendra d'un rendez-vous pour étudier la configuration de votre logement et vous installer la fibre (classique ou thermocollée) pour brancher votre satellite FTTR 1 Pro à la box principale FTTR.

✓ Appairage en câble RJ45 :

Brancher le **satellite FTTR** à un port Ethernet de la box FTTR principale. Une fois l'appairage initié, la découverte, la configuration et la synchronisation sont automatiques.

✓ Appairage en WiFi :

1. Sur la Box FTTR 1 si la fonction sans fil (WLAN) est activée, appuyez sur le bouton WLAN/WPS pendant 1 à 5 secondes pour lancer la négociation WPS (WiFi Protected Setup). Le voyant WPS s'allume en bleu. Si la fonction sans fil (WLAN) est désactivée, appuyez sur le bouton WLAN/WPS pendant plus de 1 seconde pour l'activer puis appuyez sur le bouton WLAN/WPS pendant 1 à 5 secondes pour lancer la négociation WPS (WiFi Protected Setup).
2. Appuyez et maintenez pendant plus de 3 secondes le bouton d'association WPS/LED du satellite FTTR afin d'activer la fonction d'association WPS. Le voyant passe au rouge clignotant.
3. Une fois le satellite FTTR associé, la led passe du rouge clignotant au blanc fixe.

Pourquoi choisir Vialis ?

-  Entreprise locale 100% alsacienne et experte depuis plus de 30 ans en TV, Internet et Téléphonie.
-  Des **points d'accueil** partenaires répartis sur le territoire alsacien avec de **vrais interlocuteurs**, une assistance technique réactive et sans plateforme automatique dématérialisée !
-  Des offres à la carte pour tous les besoins.

CONTACTEZ

NOS CONSEILLERS COMMERCIAUX
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 19H

03 89 24 60 40

Pour toute question technique,
une assistance téléphonique est
à votre disposition au

09 73 01 02 03*

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 21H.

*Prix de l'appel selon opérateur et inclus dans les forfaits illimité et mobile Téléphonie de Vialis. En dehors de ces horaires, répondeur relevé par l'équipe d'astreinte.



10 rue des Bonnes Gens - CS 70187
68004 COLMAR Cedex

TELECOMS.VIALIS.NET



Vialis, Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de 25 150 000 € • RCS Colmar 451 279 848 • SIRET 451 279 848 00019
Crédits photos : Marie UCCELLO, AdobeStock • Ne pas jeter sur la voie publique • Document imprimé sur du papier certifié PEFC
Imprimerie MOSER - Z.A rue des Alpes - 68127 NIEDERHERGHEIM • Août 2025

