

Notice routeur 4G D-Link DWR-932



Étape 1 : Installation de la carte SIM

À la réception de votre routeur 4G D-Link DWR-932, une carte SIM vous est fournie. Veuillez l'**insérer dans le routeur en utilisant le format « SIM standard » (normalSIM)**.



Insérez la carte SIM **à l'arrière du routeur** après avoir retiré la batterie. Ensuite, effectuez un appui long sur le **bouton « Power »** situé sur le côté de l'appareil pour l'allumer.

Étape 2 : Première utilisation

Lors de la première utilisation, vous devez déverrouiller la carte SIM à l'aide du code PIN par défaut : **0000**.

Pour cela, connectez-vous au réseau WiFi du routeur.

Le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont indiqués **à l'intérieur du couvercle de la batterie**.



Ensuite, ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse suivante : **<http://192.168.0.1>**.

Sur la page de connexion, entrez **admin** dans le champ « **User Name** » puis cliquez sur « **Sign in** » sans renseigner de mot de passe.



Welcome to D-Link

User Name	admin
-----------	------------------------------------

Password	Enter Password
----------	---

Sign in

Lors de la première connexion, vous serez invité(e) à modifier le mot de passe par défaut. **Choisissez un mot de passe personnalisé**, puis reconnectez-vous en utilisant ce nouveau mot de passe.

Account



Password

Confirm Password

☐ Show Characters


Apply

Lors de la première connexion **avec le nouveau mot de passe**, un message vous invite à déverrouiller la carte SIM. Cliquez sur « **PIN** », saisissez le code par défaut **0000**, puis cliquez sur « **Apply** » pour valider.

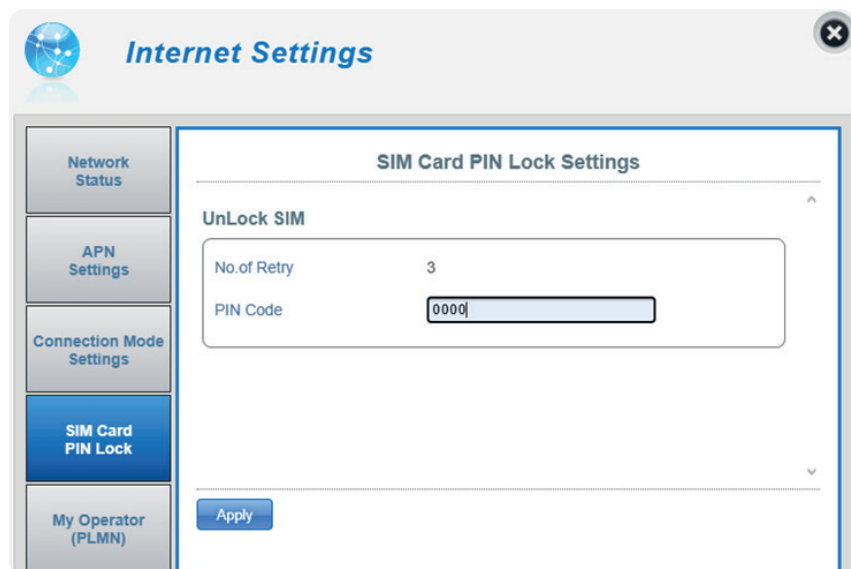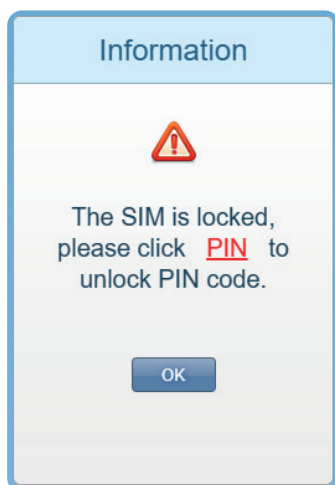

Nous vous recommandons de désactiver la demande du code PIN afin d'éviter de devoir répéter cette opération à chaque redémarrage du routeur.


Pour cela, saisissez le code PIN, cliquez sur « Disable Protection », puis sur « Apply » pour enregistrer les modifications.

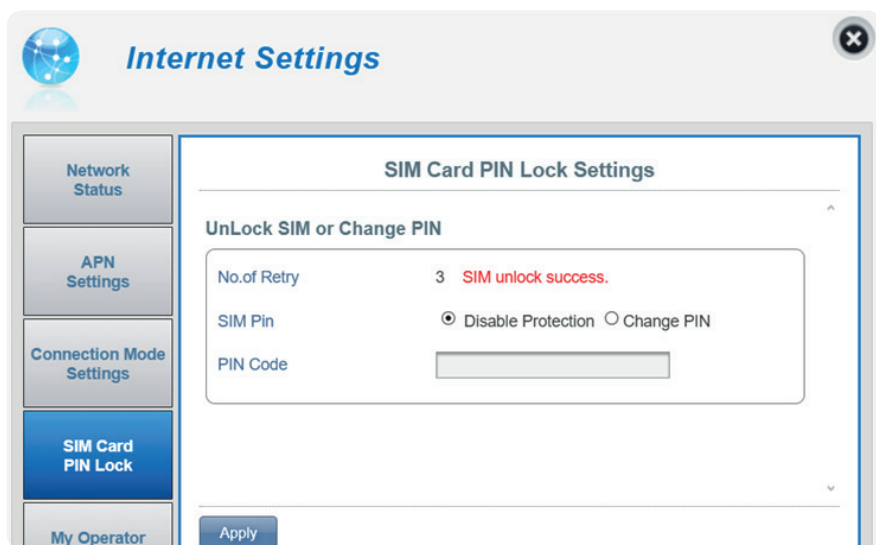

The screenshot shows a web interface titled "Internet Settings" with a sidebar on the left containing five menu items: "Network Status", "APN Settings", "Connection Mode Settings", "SIM Card PIN Lock" (which is highlighted in blue), and "My Operator". The main content area is titled "SIM Card PIN Lock Settings" and contains a section "UnLock SIM or Change PIN". Inside this section, there are three rows: "No.of Retry" with a value of "3" and a red status message "SIM unlock success."; "SIM Pin" with two radio buttons, "Disable Protection" (which is selected) and "Change PIN"; and "PIN Code" with an empty text input field. At the bottom of the main content area, there is a blue "Apply" button.

Vous êtes à présent connecté(e).

Un **suivi de votre consommation** de données est disponible depuis l'**interface du routeur**.

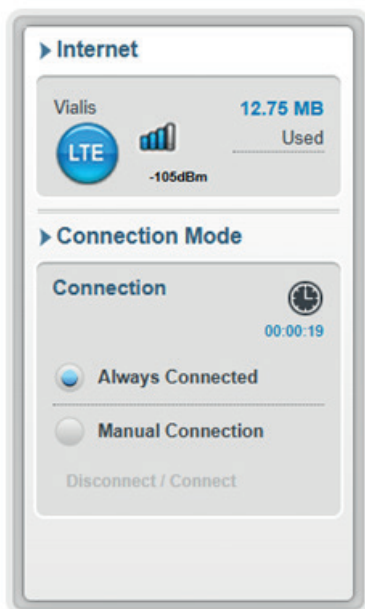

Pourquoi choisir Vialis ?

- ✓ Entreprise locale 100% alsacienne et experte depuis plus de 30 ans en TV, Internet et Téléphonie.
- ✓ Des **points d'accueil** partenaires répartis sur le territoire alsacien avec de **vrais interlocuteurs**, une assistance technique réactive et sans plateforme automatique dématérialisée !
- ✓ Des offres à la carte pour tous les besoins.

CONTACTEZ

NOS CONSEILLERS COMMERCIAUX
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 19H

03 89 24 60 40

Pour toute question technique,
une assistance téléphonique est
à votre disposition au

09 73 010 010*

DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 21H.

*Prix de l'appel selon opérateur et inclus dans les forfaits illimité et mobile Téléphonie de Vialis. En dehors de ces horaires, répondeur relevé par l'équipe d'astreinte.



10 rue des Bonnes Gens - CS 70187
68004 COLMAR Cedex

TELECOMS.VIALIS.NET

