



Vialis vous recommande de consulter le site assistance.vialis.net pour connaître les marques de disque dur les mieux adaptées au décodeur.

Il est nécessaire de prévoir un disque dur externe dédié exclusivement à votre décodeur.

Attention, suite à la mise en service, ce disque dur sera formaté et toutes les données éventuelles enregistrées préalablement pour une autre utilisation seront perdues.

1 • Mettez votre décodeur en veille et éteignez ce dernier à l'aide de l'interrupteur. Connectez le disque dur sur le port USB¹ au choix soit face avant, soit face arrière.



Photo non contractuelle



2 • Allumez le décodeur à l'aide de l'interrupteur et appuyez sur la touche rouge² en haut à droite de la télécommande.

3 • Sélectionnez la touche Menu³ sur la télécommande.

- Dans le menu, sélectionnez « **Réglages** » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur OK pour valider,


- Dans le menu « **Réglages** », sélectionnez « **Disque dur** » à l'aide des flèches de la télécommande et appuyez sur OK pour valider.



- Pour formater votre disque dur, appuyez sur la touche rouge (la première sous la touche MENU),⁴

- Validez par OK,

- Patientez, votre disque dur est prêt.

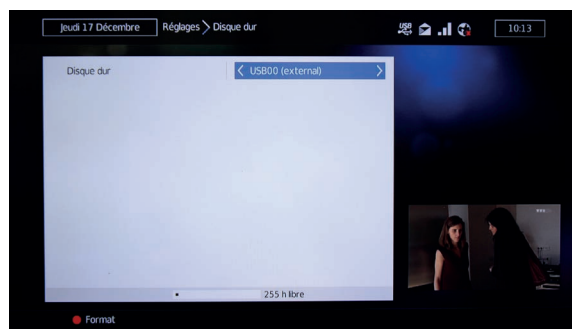

Merci de vous reporter à la brochure complète « Décodeur manuel d'utilisation » pour découvrir les fonctionnalités de votre décodeur et pour enregistrer des émissions.

ASSISTANCE TV, INTERNET ET TÉLÉPHONIE : 09 73 01 02 03* du lundi au samedi de 8h à 21h

Vialis - 10 rue des Bonnes Gens - CS 70187 - 68004 Colmar Cedex - info@vialis.net - telecoms.vialis.net

* Prix d'un appel local depuis un poste fixe ou mobile, inclus dans le forfait illimité et dans les forfaits mobiles pour un client abonné à la Téléphonie de Vialis. En dehors des ces horaires, répondre relevé par l'astreinte Vialis.

